DAELIM

MANUAL DEL PROPIETARIO

Roadwin 250R FI

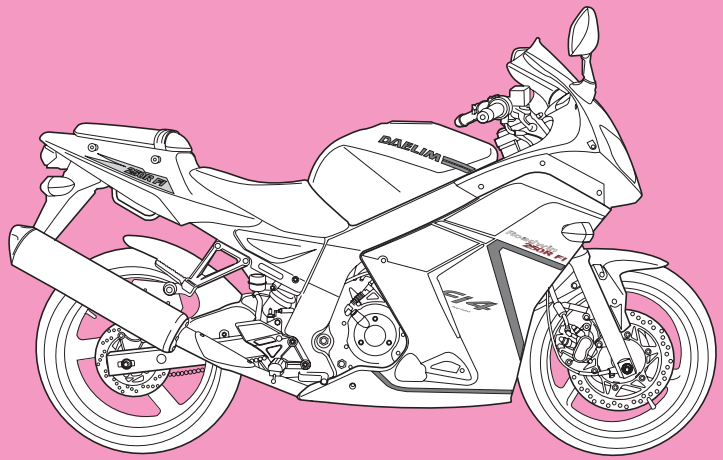

NOTA IMPORTANTE

●CONDUCTOR Y PASAJERO

Esta motocicleta esta disenada para ser utilizada por un conductor y un pasajero.

●USO EN CARRETERA

Esta motocicleta está diseñada para ser utilizada sólo en carretera

●LEA ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO CON DETENIMIENTO

Ponga especial atención a los comentarios precedidos por las siguientes palabras:

⚠ AVISO

Indica una fuerte posibilidad de daños personales o muerte si no se siguen las instrucciones

⚠ PRECAUCIÓN

Indica una posibilidad de daños personales o daños materiales si no se siguen las instrucciones

⚠ NOTA

Aporta informacion útil

Este manual debería ser considerado una pieza permanente de la motocicleta y debería incluirse en ella en caso de ser vendida o transferida a un nuevo propietario o usuario.

ÍNDICE

ESPECIFICACIONES 3
INSTRUCCIONES DE MANEJO 4
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 4
ANTES DE ARRANCAR EL VEHÍCULO 5
INDUMENTARIA CORRECTA 5
CONDUCCIÓN 6
CARGA 7
MODIFICACIONES 8
ACCESORIOS 8
SILENCIOSO 8
UBICACIÓN DE LAS PARTES 9
LECTURA Y UTILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 12
MEDIDORES 13
TACÓMETRO 13
INDICADOR DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE 13
LUCES INDICADORAS (CHIVATOS) 13
INDICADOR DE FALLO DE INYECCIÓN 13
FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES ... 14
INTERRUPTOR PRINCIPAL 14
LLAVES 15
FARO DELANTERO 15
BOTÓN DE ARRANQUE 16
INTERRUPTOR DE INTERMITENTES 16
PULSADOR DEL CLAXON 16
USO DEL EQUIPAMIENTO 17
BLOQUEO DE DIRECCIÓN 17
ASIENTO 17
GANCHO PARA EL CASCO 18
COMPARTIMIENTO PORTAOBJETOS 18
AJUSTE MANETA DE FRENO 18
INSPECCIONES DEL USUARIO ANTES DE LA CONDUCCIÓN 19
FRENOS 19
NEUMÁTICOS 21
EMBRAGUE 23
COMBUSTIBLE 24
ACEITE DEL MOTOR 25
LUCES E INTERMITENTES 25
ESPEJOS RETROVISORES 26
PLACA DE MATRÍCULA 26
CONDUCCIÓN CORRECTA 26
INSPECCIONES PREVIA A LA CONDUCCIÓN 26
ARRANQUE DEL MOTOR 27
SI EL MOTOR NO ARRANCA 28
RODAJE 28
CONDUCCIÓN 29
FRENADA 30
APARCAMIENTO 30

MANTENIMIENTO PERIÓDICO ····· 31
INTERVALOS DE MANTENIMIENTO ····· 32
BOLSA DE HERRAMIENTAS ····· 34
NÚMERO DE BASTIDOR Y MOTOR ····· 34
LOCALIZACIÓN DE LA PLACA IDENTIFICATIVA ····· 34
PRECAUCIONES DE MANTENIMIENTO ····· 35
FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR ····· 35
FILTRO DE AIRE ····· 36
ACEITE DEL MOTOR ····· 37
BUJÍA ····· 38
CADENA DE TRANSMISIÓN ····· 39
DESGASTE DE PASTILLAS DE FRENO ····· 43
CABALLETE LATERAL ····· 44
BATERÍA ····· 45
CAMBIO DE LOS FUSIBLES ····· 46
CAMBIO DE LAS LÁMPARAS ····· 47
PROTECCIONES DE GOMA DE LOS CABLES ····· 49
LIMPIEZA GENERAL ····· 49
GUÍA PARA UN ESTACIONAMIENTO PROLONGADO ··· 50
CONDUCCIÓN SEGURA ····· 51
PREPARATIVO ANTES DE LA CONDUCCIÓN ····· 51
MÉTODOS DE CONDUCCIÓN ····· 52
POSICIÓN EN LA CONDUCCIÓN ····· 52
PRECAUCIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN ····· 53
ARRANQUE ····· 54
MÉTODOS DE GIRO ····· 55
PRINCIPIO DEL GIRO ····· 55
EFECTOS DE LA VELOCIDAD ····· 55
3 POSICIONES DE GIRO ····· 56
MÉTODOS DE GIRO ····· 57
PRECAUCIONES EN EL GIRO ····· 58
MÉTODO DE FRENADO ····· 59
PRINCIPIO BÁSICO DE FRENADA ····· 59
LIMITACIÓN DEL EFECTO DE FRENADO (INERCIA) ···· 59
MÉTODOS DE FRENADA ····· 60
COMPARACIÓN DE LA DISTANCIA DE FRENADO ····· 60
IMPACTO EN UNA COLISIÓN ····· 60
ESQUEMA ELÉCTRICO ····· 62
CONDICIONES DE GARANTÍA DAELIM ····· 64
CERTIFICADO DE GARANTÍA ····· 65
CUADROS DE CONTROL DE REVISIONES PERIÓDICAS ··· 66

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICA	DATOS	CARACTERÍSTICA		DATOS
LONGITUD x ANCHURA x ALTURA(mm)	2,025×778×1,180	SISTEMA DE ENCENDIDO		ECU
DISTANCIA ENTRE EJES(mm)	1,390	CAPACIDAD DE LA BATERÍA		12V10AH(TIPO MF)
DISTANCIA MÍNIMA HASTA EL SUELO(mm)	139	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE(ℓ)		15
ALTURA DEL SILLÍN(mm)	780	RESERVA DE COMBUSTIBLE(ℓ)		4
PESO(kg)	173	MEDIDA DE NEUMATICOS	DEL.	110/70-17 54S
PASAJEROS	PILOTO Y UN PASAJERO		TRA.	140/60-17 69S
TIPO DE MOTOR	REFRIGERACION LIQUIDA 4 TIEMPOS (4 VÁLVULAS "DOHC")	SUSPENSIÓN	DEL.	TELESCÓPICA
			TRA.	MONOAMORTIGUADOR
CILINDRADA(cc)	247	FRENO	DEL.	DISCO / HIDRAULICO
DIÁMETRO Y CARRERA (mm)	73×59		TRA.	DISCO / HIDRAULICO
SISTEMA DE ARRANQUE	MOTOR DE ARRANQUE	BUJÍA		CR9EH-9
TIPO DE TRASMISIÓN	5 VELOCIDADES	FUSIBLE(A)		30 , 15

INSTRUCCIONES DE MANEJO

Este manual describe cuestiones relativas a una conducción correcta y segura y a un mantenimiento sencillo del vehículo que acaba Ud. de adquirir.
Para garantizar una conducción más cómoda y segura, asegúrese de leer este manual detenidamente antes de comenzar a conducir la motocicleta.

- Las fotografías y los dibujos que aparecen en este manual pueden tener alguna variación con respecto al vehículo real debido a cambios en las especificaciones y a modificaciones llevadas a cabo en el vehículo.
- Este vehículo está diseñado para 2 personas incluido el conductor.

⚠ ADVERTENCIA

- No utilice gasolina contaminada.
  El empleo de gasolina contaminada hará que se oxide el interior del depósito de combustible y cerrará el suministro de dicho combustible hacia el inyector, haciendo que el motor no arranque adecuadamente o provocándole daños de consideración.
- Utilice siempre aceite de marca para proteger y aumentar el rendimiento del vehículo y su vida útil.
- La garantía no se aplicará a motocicletas usada en competición. Ninguna pieza del vehículo será manipulada, alterada, o sustituida por otra pieza que no sea Recambio Original Daelim durante el periodo de garantía.
- Si se produce alguna avería debido a la utilización de gasolina o aceite contaminados, dicha avería será excluida de la garantía y no se reparará.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Conducir con cuidado y llevar la indumentaria y el equipo de seguridad correcto son los factores más importantes para garantizar la conducción segura de su motocicleta. Le rogamos que respete las normas de tráfico y que no circule precipitada ni descuidadamente.
- Muchos propietarios de vehículos nuevos, por razones de seguridad, conducen sus vehículos recién adquiridos con sumo cuidado y atención. Sin embargo, tras acostumbrarse al manejo de la nueva motocicleta, a menudo desoyen estas consideraciones de seguridad, pudiendo ocasionar accidentes. Le rogamos que no permita que esto le suceda a UD. y que conduzca siempre su vehículo atendiendo a las normas de seguridad necesarias.
  Cuando conduzca el vehículo recuerde siempre y respete las notas de precaución impresas en la "Etiqueta de Precauciones de Seguridad" adheridas al vehículo.

- Lleve el casco siempre puesto.
- Lleve los guantes siempre puestos.
- Observe los límites de velocidad
- Preste atención para no quemarse, ya que el silenciador puede llegar a calentarse mucho. Especialmente no permita que los niños lo toquen.
- Por seguridad, no cambie, manipule o modifique el vehículo.
- Regularmente realice inspecciones específicas de mantenimiento.
  <Puntos de Inspección de Mantenimiento>
  Frenos, Ruedas, Aceite, Luces, Claxon, Instrumentos.

ANTES DE ARRANCAR EL VEHÍCULO

- Lea el manual del propietario con detenimiento.
- Lleve a cabo las comprobaciones de mantenimiento antes de conducir el vehículo.
- Mantenga siempre limpio el vehículo y realice las comprobaciones de mantenimiento especificadas.
- Al repostar asegúrese de parar el motor y mantenerse alejado del fuego.
- El gas de escape contiene sustancias nocivas como monóxido de carbono. Arranque el motor en lugares bien ventilados..

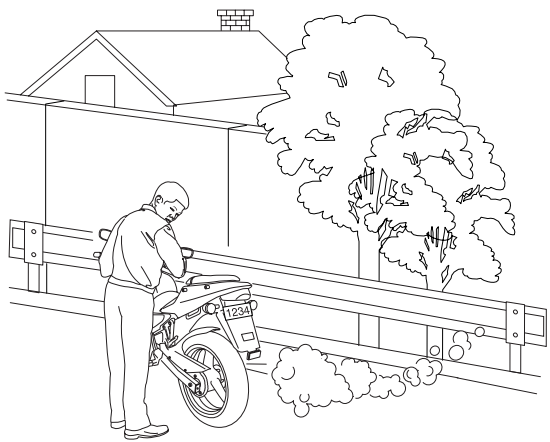

INDUMENTARIA CORRECTA

Asegúrese de llevar siempre puesto el casco por seguridad. Lleve guantes y gafas de seguridad.
No lleve ropa que pueda dificultar la conducción. De otra manera se podrían enganchar en la maneta de freno o en las partes rotantes de la cadena de transmisión y provocar graves daños.
No use calzado que pueda dificultar el accionamiento del pedal de freno o palanca de cambio.
Muchos accidentes automóviles/motocicletas pasan porque el conductor del automóvil no ve al motociclista.
Sea usted consciente de ayudar en accidentes donde no esté involucrado:
- Lleve ropa brillante y reflectante.
- No circule en el ángulo muerto de otro vehículo.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese que tanto usted como su pasajero lleven siempre casco, elementos visuales de protección y cualquier elemento de seguridad cuando usted conduzca.
- No llevar casco aumenta la posibilidad de sufrir daños graves o la muerte en caso de accidente.

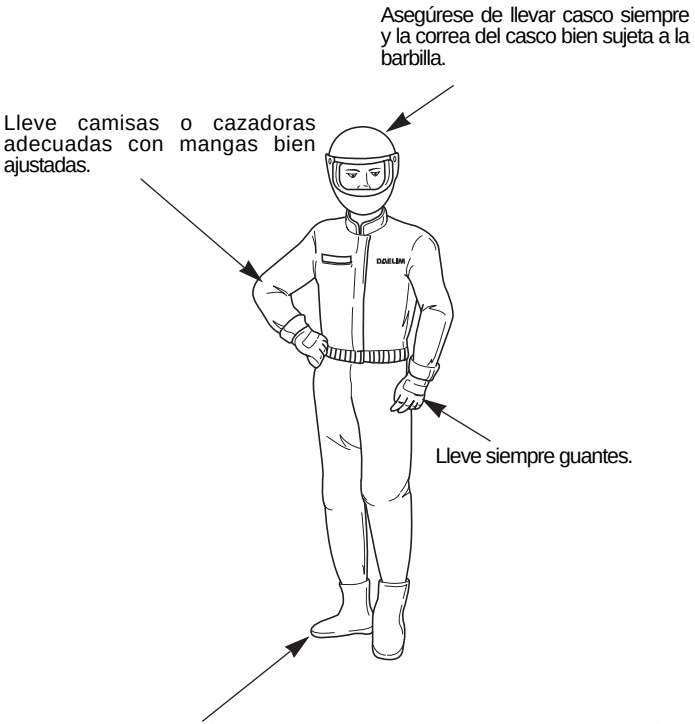
Asegúrese de llevar casco siempre y la correa del casco bien sujeta a la barbilla.
Lleve camisas o cazadoras adecuadas con mangas bien ajustadas.
Lleve siempre guantes.
El calzado deberá venirle adecuadamente y llevar poco o nada de tacón.

CONDUCCIÓN

- Los conductores deberán adoptar una posición natural para que la conducción resulte cómoda.
- Compruebe si está excesivamente estirado o tenso.
- La postura que adopte al conducir influye enormemente sobre una conducción segura.
- Le rogamos que mantenga siempre el centro de su cuerpo en medio del sillín. Sobre todo, no se siente en el sillín trasero porque podría disminuir el peso sobre la rueda delantera y hacer que vibre el manillar.
- Cuando este a punto de realizar un giro, deje caer el cuerpo ligeramente en la dirección del giro. No acompañar a la motocicleta durante el giro puede resultar peligroso.
- En carreteras con muchas curvas o mal pavimentadas constantemente cambia la calidad de la superficie. Conducir en estas carreteras puede ser peligroso si no se siguen estas recomendaciones.
- Para hacer frente a las condiciones de conducción arriba mencionadas, anticípese a las condiciones de la carretera reduciendo la velocidad al menos a la mitad de la velocidad normal, relajando a continuación los hombros y muñecas, agarrando conseguridad los puños.

⚠ ADVERTENCIA

- Conducir con una sola mano o no sujetando bien el manillar puede resultar muy peligroso, causando un grave accidente o la muerte del conductor. El pasajero deberá sujetarse a la motocicleta o al conductor con las dos manos y colocar ambos pies sobre los reposapiés, de lo contrario puede sufrir graves daños o la muerte.

CARGA

- Cuando transporte cargas, deberá tener presente que el comportamiento del vehículo variará, especialmente al tomar curvas.
- Asegúrese de no cargar excesivamente la motocicleta ya que esto podría inestabilizarla durante la conducción.

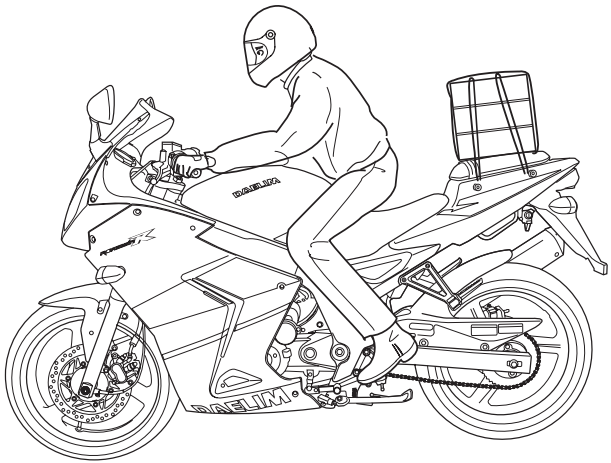

⚠ PRECAUCIÓN

- Sobrecargar o colocar carga de forma impropia puede causar un accidente y usted puede resultar seriamente dañado.
- Siga todos los límites de carga en este manual.

⚠ ADVERTENCIA

- Ponga especial atención en no sobrecargar el vehículo y sujetar la carga firmemente para evitar problemas en la conducción.
- No sitúe material cerca del tapón del depósito de aceite pues puede obstruir el paso correcto del aceite al motor dañándolo en su interior.
- No sitúe elementos largos o pesados (como sacos de dormir y tiendas de campaña) en el manillar, horquilla o defensas. Puede resultar una conducción inestable o vibraciones en el manillar.

MODIFICACIONES

- Las modificaciones de la estructura o funcionamiento del vehículo afectan negativamente al manejo y aumentan el ruido del tubo de escape acortando la vida del vehículo. Estas modificaciones no sólo están prohibidas por ley, sino que también perjudican a otras personas. Las modificaciones no están cubiertas por la garantía.

⚠ ADVERTENCIA

- En el momento que una modificación provoque un defecto, la garantía será automáticamente invalidada.

ACCESORIOS

- No añada ningún accesorio que no haya sido autorizado por Daelim Motor CO., ni añada ningún componente eléctrico extra ya que se puede ver afectado el sistema de carga de la motocicleta.
- Inspeccione con detenimiento los accesorios para asegurarse de que no obstruye ninguna luz, se reduce la distancia libre al suelo, el ángulo de inclinación, el movimiento de las suspensiones, el movimiento de la dirección o el accionamiento de los controles.
- No añada equipamiento eléctrico que excedan la capacidad del sistema eléctrico de la motocicleta. Un fusible fundido podría causar una peligrosa pérdida de potencia de motor o luces.
- Esta motocicleta no ha sido diseñada para que le sea instalado un sidecar o remolque. La estabilidad podría verse afectada seriamente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Accesorios o modificaciones inadecuadas pueden provocar accidentes en los cuales puede usted resultar herido o muerto.
- Siga todas las instrucciones de este manual sobre accesorios y modificaciones.

SILENCIOSO

- Preste especial atención a su pasajero/a para evitar que se queme con el silenciador caliente durante el viaje

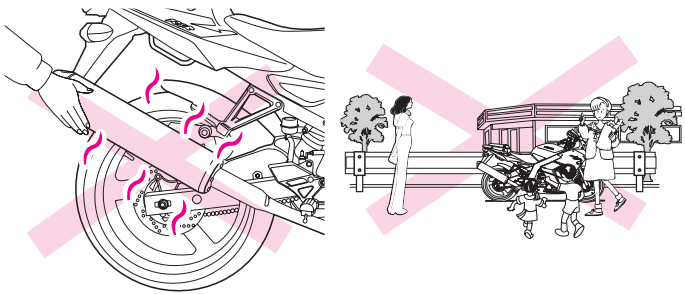

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga precaución con el tubo de escape tras la conducción de la motocicleta pues puede estar caliente y quemar. Especialmente vigile que los niños no lo toquen. Ponga atención cuando aparque en zonas con niños.
- Si algún material se adhiere al tubo de escape, puede haber peligro de incendio.

UBICACIÓN DE LAS PARTES

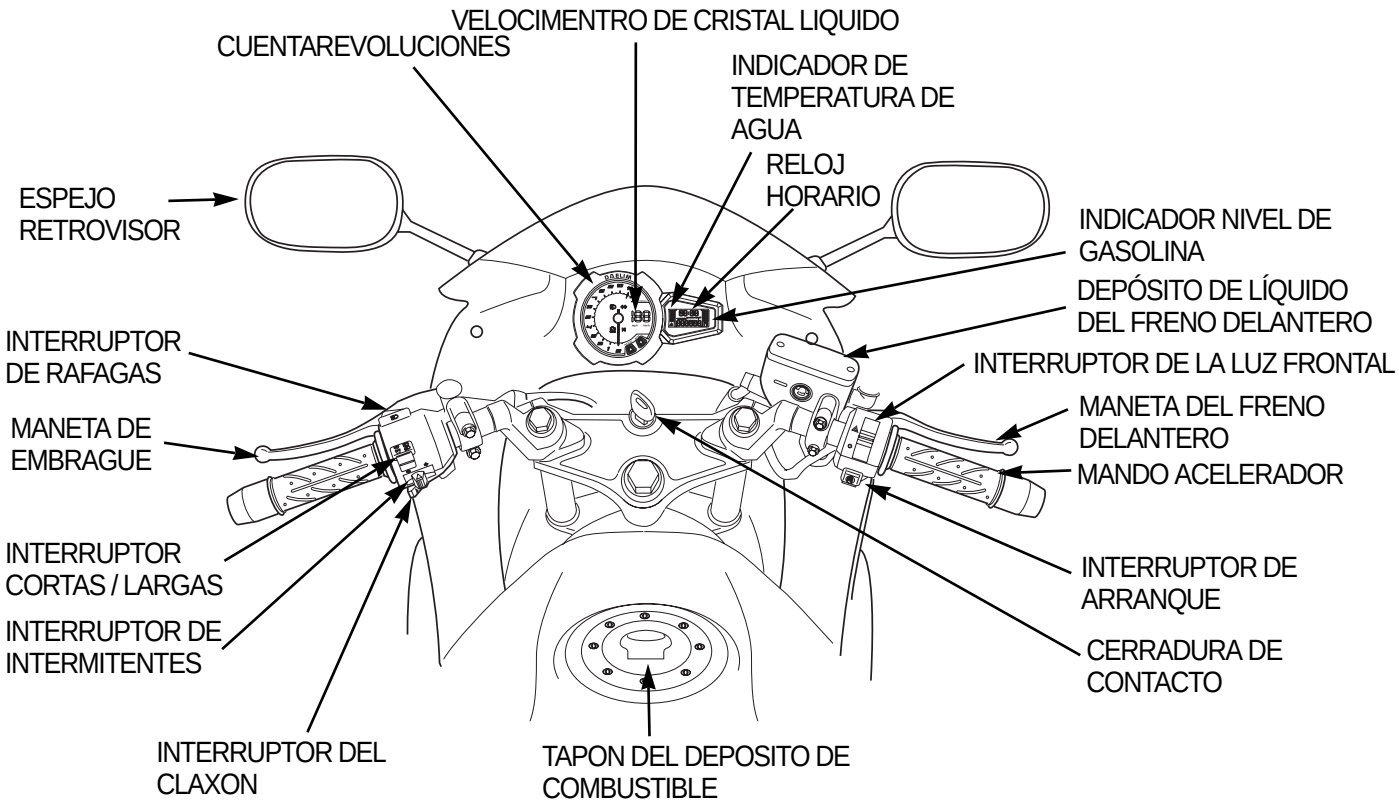

UBICACIÓN DE LAS PARTES

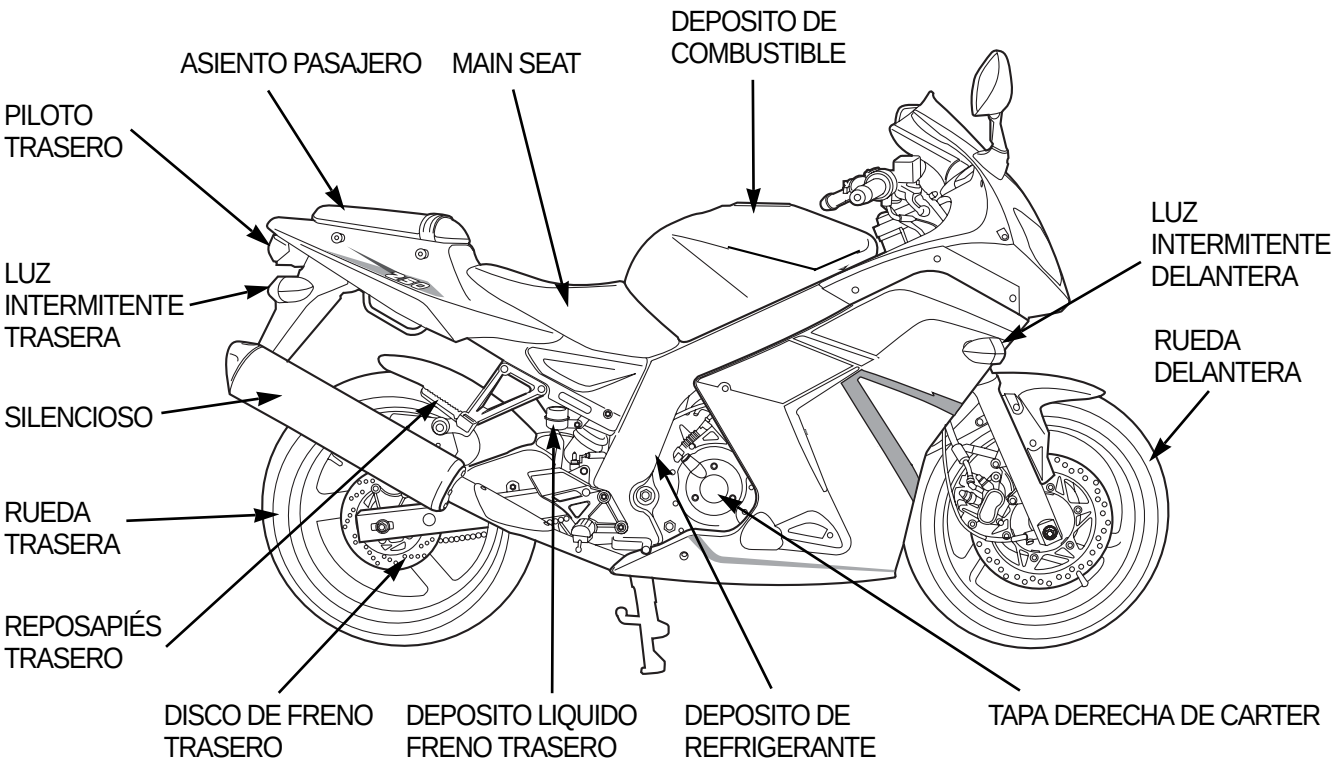

UBICACIÓN DE LAS PARTES

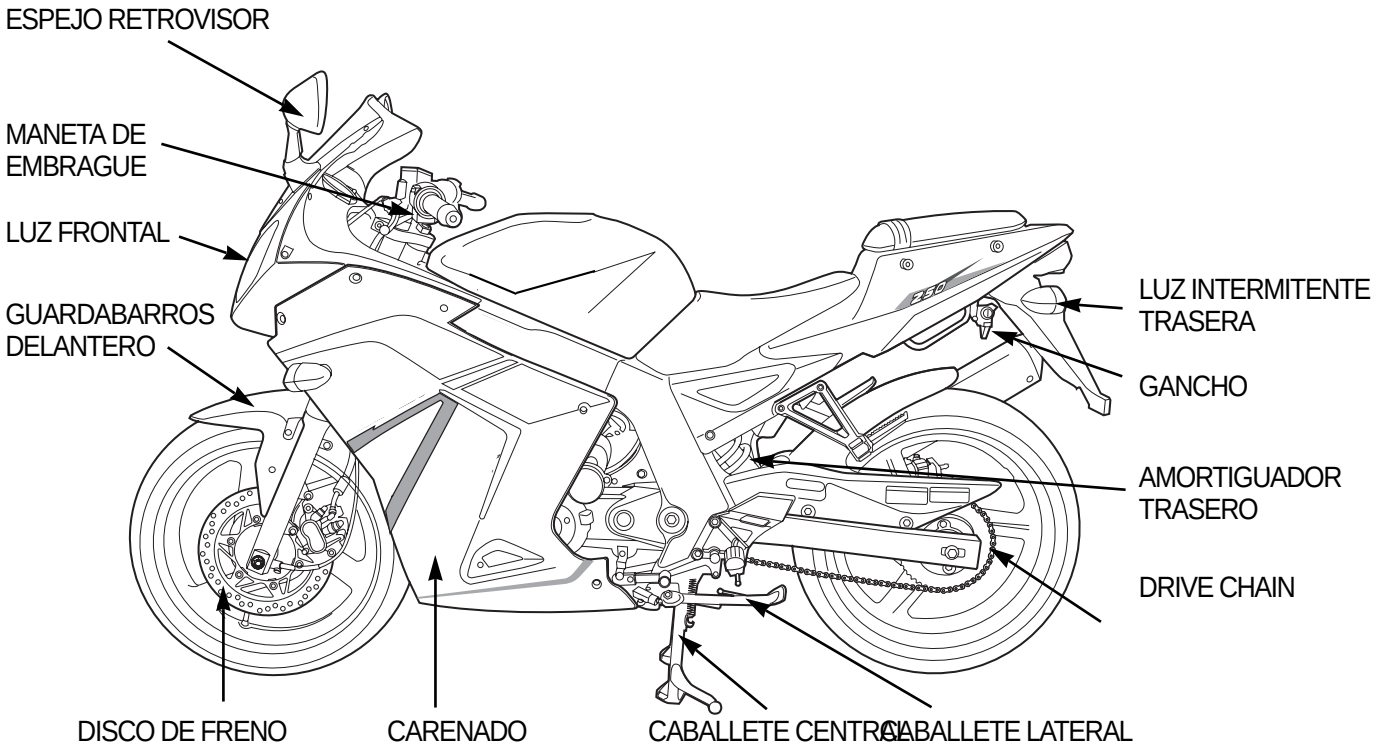

LECTURA Y UTILIZACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS

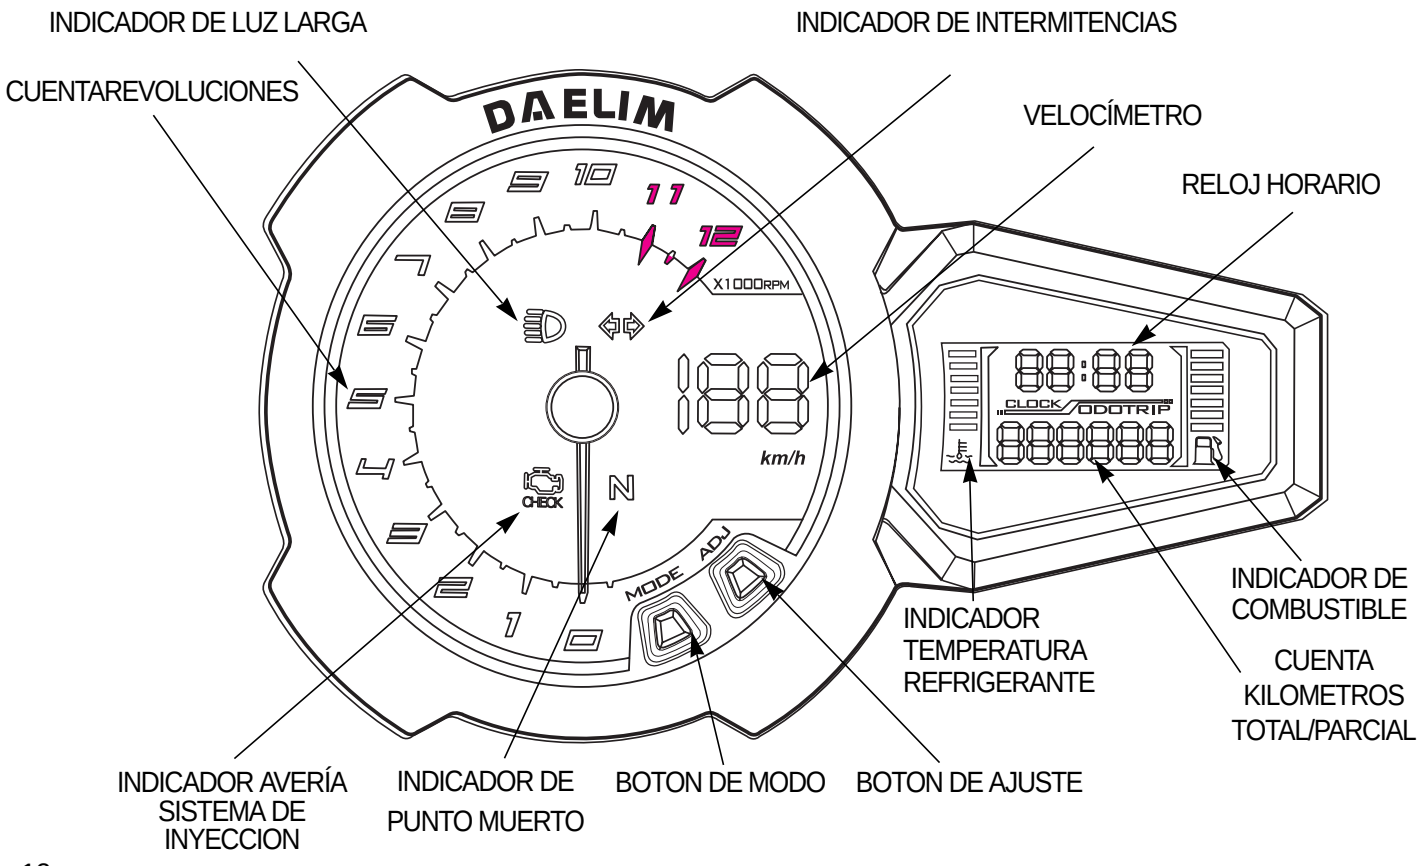

MEDIDORES

<VELOCÍMETRO>
Indica la velocidad durante el viaje.
<CUENTAKILÓMETROS>
Muestra los kilómetros acumulados
<CUENTAKILOMETROS PARCIAL>
Para poner a cero el cuentakilómetros mantenga apretado el botón ADJ continuamente.

TACÓMETRO

Indica las revoluciones (rpm) del motor.

<ZONA ROJA DE TACÓMETRO>
No permita que la aguja del tacómetro entre en la zona roja. Si ocurre esto, el motor puede sufrir daños.

⚠ ADVERTENCIA

- Llevar el motor por encima de las revoluciones recomendadas (el principio de la zona roja del tacómetro), puede dañar el motor.

INDICADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

Indica la cantidad de combustible en el depósito. Si la aguja alcanza la marca E, llene inmediatamente con gasolina. En este caso, el nivel de gasolina es de 4 litros aproximadamente.

⚠ ADVERTENCIA

- Evite quedarse sin combustible, puede provocar lesiones graves debido a la parada repentina del motor.

LUCES INDICADORAS (Chivatos)

<TIME SETTLEMENT>
Se ilumina cuando la luz larga esta encendida.(Azul)
<INDICADOR DE PUNTO MUERTO>
Se ilumina cuando la caja de cambios esta en punto muerto.(Verde)
<INDICADOR INTERMITENTE>
Destella cuando la intermitencia esta encendida.(Verde)
<AJUSTE DE LA HORA>
Aprete el botón MODE 2-3 segundos, cuando paradee ajuste la hora con el botón MODE y ADJ.

INDICADOR DE FALLO DE INYECCIÓN

- El EMS (Sistema de Gestión del Motor) está equipado con una función de autodiagnóstico para asegurar que el sistema de control de motor funciona con normalidad.
- Si esta función detecta un fallo en el sistema, la luz indicadora de fallo de inyección se encenderá inmediatamente. Informa al conductor que hay un fallo en el sistema.
- Normalmente, la luz indicadora de fallo de inyección se ilumina durante 3 segundos cuando la llave de contacto está en la posición ON. Si la luz indicadora de fallo en inyección no se enciende en esas condiciones, la luz indicadora de fallo en inyección está defectuosa.
- Después de 3 segundos la luz indicadora de fallo de inyección se apagará automáticamente. Sin embargo, si la luz indicadora de fallo en inyección continúa encendida, lleve el vehículo a su Vendedor Autorizado Daelim para que haga las comprobaciones oportunas.
- El EMS tiene una función de seguridad, que permite conducir el vehículo temporalmente y limitando las prestaciones.

FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERRUPTORES

INTERRUPTOR PRINCIPAL

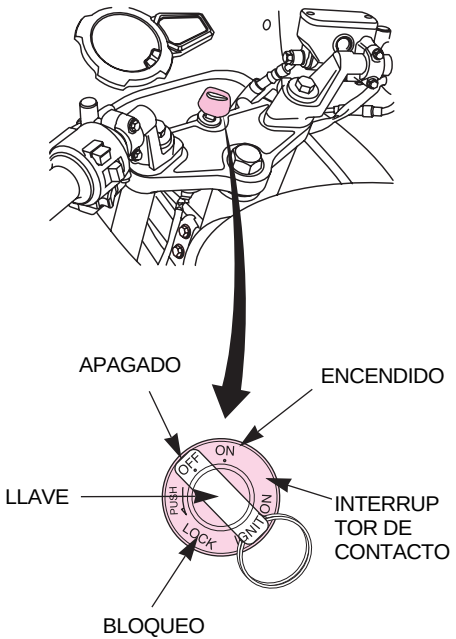

Posición de la llave	Función	Extracción de la llave de la llave
ON (Encendido)	Arranca el motor. Suministra electricidad a los equipos auxiliares.	La llave no se puede extraer
OFF (Apagado)	Para el motor. Corta todos los circuitos eléctricos.	La llave se puede extraer
LOCK	Bloquea la dirección. Desconecta todos los circuitos eléctricos y bloquea la dirección.	La llave se puede extraer

El interruptor principal de contacto se utiliza para encender o apagar el motor.
El interruptor principal se encuentra debajo del panel de instrumentos.

⚠ ADVERTENCIA

- No manipule la llave del interruptor de contacto durante la conducción.
- Si la llave del interruptor de contacto se sitúa en la posición "Off" o "Lock", no funcionará ningún componente del sistema eléctrico.
- No accione nunca la llave de contacto durante el viaje ya que podría causar accidentes inesperados.
- Si fuera necesario sacar la llave de dicho interruptor, detenga el vehículo antes de hacerlo.
- Antes de bajar del vehículo, asegúrese de bloquear el manillar y extraer la llave.
- Si deja la llave en la posición "ON" sin arrancar el motor, la batería se descargará.
- No utilice varias llaves juntas con un llavero de metal. Las llaves y el llavero pueden producir arañazos u otros daños a la tapa mientras conduce el vehículo. (Le recomendamos llaveros de tela o cuero).

LLAVES

Esta motocicleta tiene dos llaves y una placa con el número de llave.
El número de llave es necesario para reemplazar cualquier llave perdida. Guarde la placa con el código de llave en un lugar seguro.

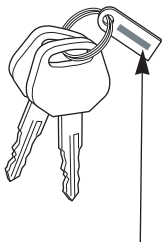

PLACA DE NUMERO DE LLAVE

⚠ ADVERTENCIA

- No deje caer las llaves ni deje grandes pesos sobre ellas.
- No esmerile, taladre ni haga nada que varíe el estado original de las llaves.
- Mantenga las llaves lejos de objetos metálicos.

FARO DELANTERO

<INTERRUPTOR DEL FARO DELANTERO>

El interruptor de luz delantera tiene tres posiciones; (☼), (≡D◁) y OFF marcadas por un punto debajo de (≡D◁) .

(☼) : Luz delantera, posición delantera y trasera, luces del panel de instrumentos.
(≡D◁) :Luces de posición y luces de cuadro
OFF(punto) :Luz delantera, posición delantera y trasera, luces del panel de instrumentos apagadas

INTERRUPTOR DE FARO DELANTERO

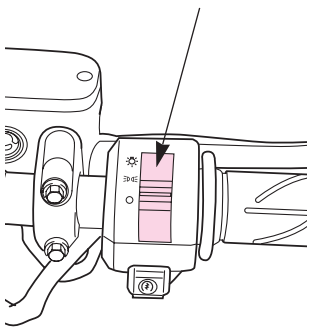

<INTERRUPTOR DE CORTAS / LARGAS>

Pulse el interruptor a la posición ≡D (HI) para seleccionar la luz larga o ≡D (LO) para seleccionar la luz corta.

<INTERRUPTOR DE RÁFAGAS>

Cuando este interruptor es presionado, el faro delantero se ilumina como indicación a otros conductores o para realizar un adelantamiento.

INTERRUPTOR DE RAFAGAS

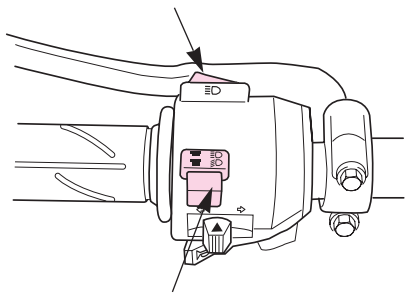

INTERRUPTOR LUZ DE CARRETERA

⚠ ADVERTENCIA

- Use la luz de carretera solo en vías interurbanas o cuando el uso de esta luz no moleste a otros vehículos.

BOTÓN DE ARRANQUE

El botón de arranque está próximo al mando acelerador.
Cuando acciona este pulsador, el motor de arranque se pone en marcha. Lea la página 27 para el procedimiento de arranque.

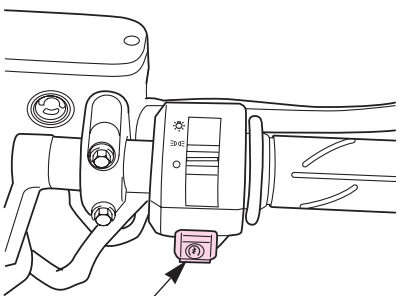

BOTÓN DE ARRANQUE

⚠ ADVERTENCIA

- No accione continuamente el pulsador de arranque, puesto que el motor de arranque consume mucha energía, haciendo que se agote la batería.

INTERRUPTOR DE INTERMITENTES

Mueva a la izquierda ⇦ (L) para indicar un giro a la izquierda y a la derecha ⇨(R) para indicar un giro a la derecha. Presione para apagar la luz intermitente.

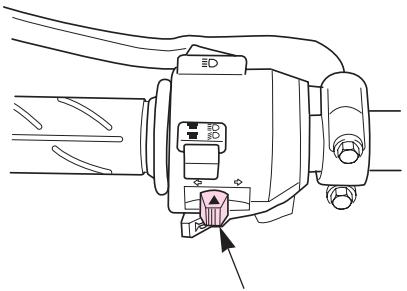

INTERRUPTOR DE INTERMITENTES

⚠ ADVERTENCIA

- El interruptor de intermitencia no vuelve a su posición original una vez finalizado el giro. Por favor, lleve el interruptor a su posición original tras el giro.

PULSADOR DE CLAXON

Apriete el interruptor para hacer sonar el claxon

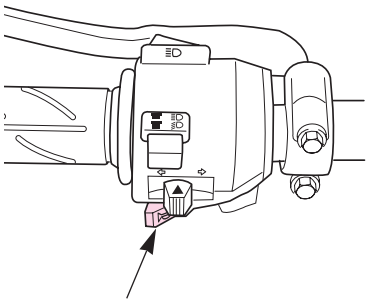

PULSADOR DE CLAXON

BLOQUEO DE DIRECCIÓN

Para bloquear la dirección, gire el manillar totalmente hacia la izquierda o la derecha, gire la llave a la posición LOCK mientras la aprieta. Saque la llave.
Para desbloquear la dirección, gire la llave hasta la posición OFF mientras la aprieta.

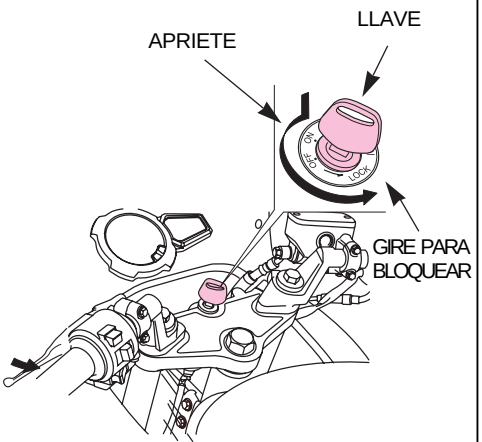

⚠ PRECAUCIÓN

- No gire la llave durante la conducción del vehículo.

ASIENTO

<ASIENTO DELANTERO>

Para desmontar el asiento delantero, inserte la llave de contacto en la cerradura del asiento.
Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj, entonces tire el asiento hacia atrás y hacia arriba.
Para instalar el asiento, inserte la guía en su alojamiento bajo el chasis y empuje hacia abajo la parte trasera del asiento.

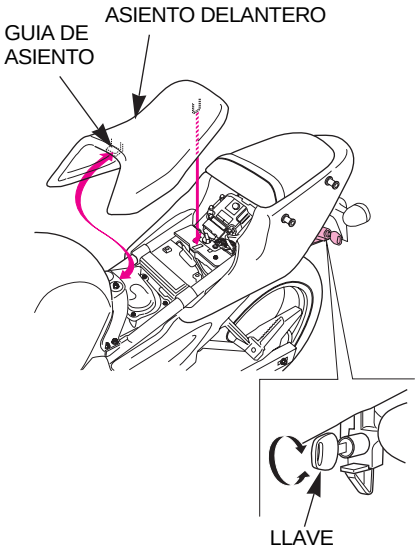

<ASIENTO TRASERO>

Para desmontar el asiento trasero, desmonte antes el asiento delantero y la tapa central, quite el tornillo de montaje y a continuación empuje el asiento hacia delante y hacia arriba.
Para instalar el asiento, inserte la guía en su alojamiento bajo el chasis y apriete el tornillo de montaje.

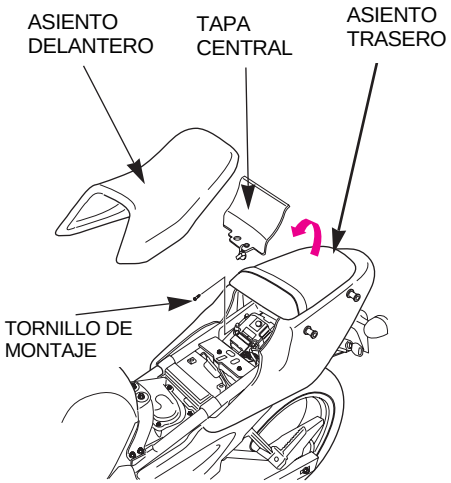

GANCHO PORTACASCO

El gancho portacasco se encuentra en la parte izquierda bajo el asiento. Inserte la llave de contacto y gírela en sentido de las agujas del reloj para desbloquear.
Enganche su casco en la parte móvil del gancho. Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj para bloquear el gancho y saque la llave.

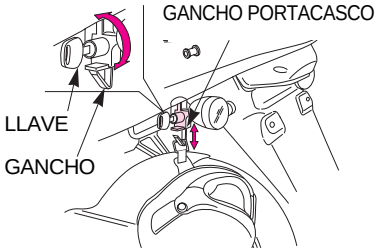

⚠ PRECAUCIÓN

- El gancho portacascos está diseñado para la seguridad del casco cuando está aparcada la motocicleta. No conduzca con un casco enganchado en el gancho portacascos. El casco puede interferir en el funcionamiento correcto del vehículo y perder el control del mismo.

COMPARTIMIENTO PORTAOBJETOS

El compartimiento portaobjetos está bajo el asiento.
Este manual y el kit de herramientas pueden guardarse ahí.

Desmonte el asiento delantero (pag 17), y saque la tapa central mientras gira el pomo a la izquierda.
Reinstale la tapa central alineando sus guías y gire el pomo a la derecha.

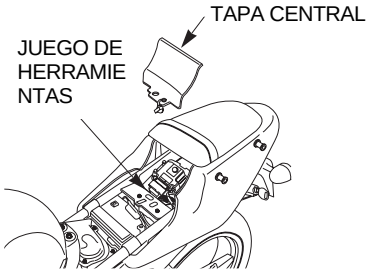

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando lave su motocicleta, tenga la precaución de no mojar esta área.
- Este compartimiento es para objetos de poco peso.

AJUSTE MANETA DE FRENO

- Mediante la regulación de la maneta de freno se varía la distancia entre el manillar y la maneta para frenar fácilmente.

<COMO AJUSTAR LA MANETA DE FRENO>

1. Empuje la maneta hacia fuera.
2. Gire el ajustador a cualquiera de las 4 posiciones (1 a 4).
3. Asegúrese que el número está alineado con la flecha. Suelte la maneta de freno y verifique las condiciones de ajuste.

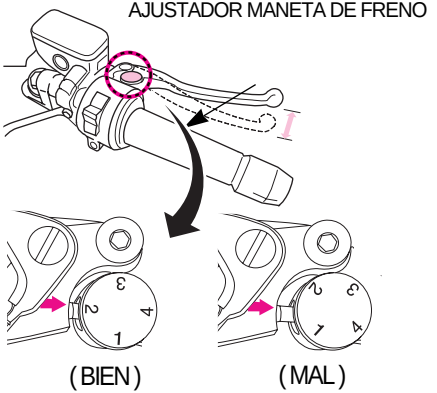

⚠ ADVERTENCIA

- Si el número del ajustador no está alineado con la flecha, el freno no actuará correctamente lo que puede provocar un accidente.
- Si el juego de la maneta de freno es muy o poco ajustado, el freno no actuará correctamente lo que puede provocar un accidente.

El conductor deberá llevar a cabo revisiones y controlará la realización de las inspecciones de mantenimiento para incrementar la seguridad y evitar accidentes.
Las revisiones las realizará el conductor diariamente antes de usar el vehículo.

FRENOS

Ambos frenos, delantero y trasero, son de disco y sistema hidráulico.
A medida que se desgastan las pastillas de freno el nivel del líquido baja.
No hay ajustes que realizar pero el nivel del líquido y el estado de las pastillas debe ser revisado periódicamente. El sistema debe ser inspeccionado frecuentemente para asegurar la ausencia de pérdidas de líquido.
Si el juego de la maneta o de el pedal es demasiado largo y las pastillas de freno no están desgastadas hasta el límite recomendado, probablemente hay aire en el sistema de frenado y debe ser purgado. Acuda a su Vendedor Autorizado Daelim para este servicio.

[FRENO DELANTERO]

<JUEGO DE LA MANETA DE FRENO>

Suavemente apriete la maneta de freno hasta que empiece a sentir la tensión y revise si el juego es el apropiado. La ausencia de juego o el exceso de juego en la maneta indican un problema en el sistema de frenado.

JUEGO DE LA MANETA DE FRENO: 10-20 mm

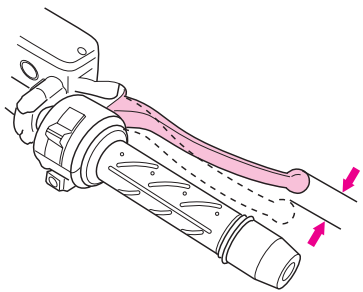

<NIVEL DEL LÍQUIDO DE FRENO DELANTERO>

⚠ PRECAUCIÓN

- El líquido de frenos puede causar irritaciones. Evite el contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lávese con agua en abundancia y llame al doctor si sus ojos se han visto afectados.

MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando manipule líquido de frenos, sea muy cuidadoso de no permitir que entre material extraño en depósito del líquido de frenos.
- No sobrepasar el nivel máximo.
- Esto puede provocar su derramamiento fuera del depósito.
- No permita que el líquido de frenos entre en contacto con otras partes del vehículo ya que puede dañarse la pintura de estas zonas.
- Si el líquido entra en contacto con alguna pieza, límpiela rápidamente usando un trapo seco.
- Use un líquido de frenos recomendado ya que otro tipo podría causar cambios químicos.

Revise que el nivel del líquido de frenos esté por encima de la marca INFERIOR (lower) con el vehículo totalmente vertical.
El líquido de frenos debe añadirse en el depósito siempre que el nivel esté a punto de alcanzar la marca INFERIOR (lower) de nivel.

1. Quite los tornillos y la tapa del depósito, la base del diafragma y el diafragma.
2. Rellene el depósito con líquido de frenos recomendado de un embase sellado hasta la marca SUPERIOR (upper) de nivel.

EL LÍQUIDO DE FRENOS RECOMENDADO es DOT 3

3. Reinstale el diafragma, la base del diafragma y la tapa del depósito.
4. Apriete los tonillos firmemente.

Otras comprobaciones:
Asegúrese que no hay fugas de líquido.
Revise si hay deterioros y grietas en los conductos y uniones.
Revise si es necesario cambiar las pastillas de freno cuando rellene el líquido de frenos.

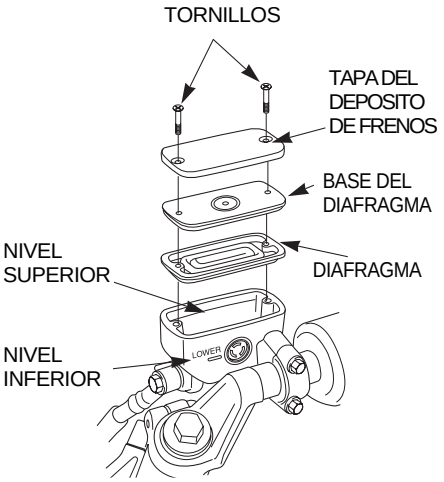

[FRENO TRASERO]
<JUEGO DEL PEDAL DE FRENO TRASERO>
Apriete suavemente el pedal de freno para verificar si tiene el juego apropiado. La ausencia de juego o un juego excesivo indican un problema en el sistema de freno.

JUEGO DEL PEDAL DE FRENO TRASERO : 10-20 mm

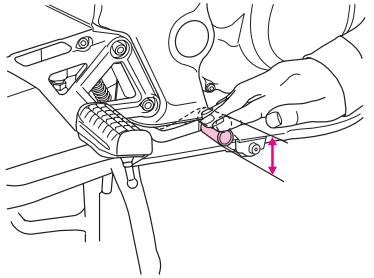

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando manipule líquido de frenos, sea muy cuidadoso de no permitir que entre material extraño en depósito del líquido de frenos.
- No sobrepasar el nivel máximo.
- Esto puede provocar su derramamiento fuera del depósito.
- No permita que el líquido de frenos entre en contacto con otras partes del vehículo o puede dañar la pintura de estas partes.
- Si el líquido entra en contacto con alguna pieza, límpiela rápidamente usando un trapo seco.
- Use un líquido de frenos recomendado ya que otro tipo podría causar cambios químicos.

⚠ PRECAUCIÓN

- El líquido de frenos puede causar irritaciones. Evite el contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, lávese con agua en abundancia y llame al doctor si sus ojos se han visto afectados. MANTENGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Revise que el nivel del líquido de frenos esté por encima de la marca INFERIOR (lower) con el vehículo totalmente vertical. El líquido de frenos debe añadirse en el depósito siempre que el nivel esté a punto de alcanzar la marca INFERIOR (lower) de nivel.

1. Desmonte la tapa del depósito, la junta de la tapa y el diafragma.
2. Rellene el depósito con líquido de frenos recomendado de un embase sellado hasta la marca SUPERIOR (upper) de nivel.

EL LÍQUIDO DE FRENOS RECOMENDADO es DOT 3

3. Reinstale el diafragma, la junta de la tapa y la tapa del depósito con firmeza.

Otras comprobaciones:
Asegúrese que no hay fugas de líquido.
Revise si hay deterioros y grietas en los conductos y uniones
Revise si es necesario cambiar las pastillas de freno cuando rellene el líquido de frenos.

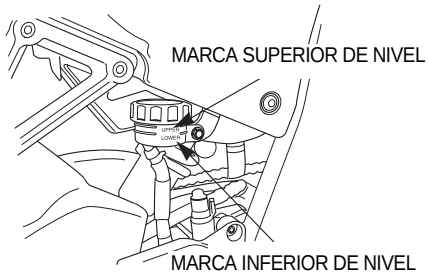

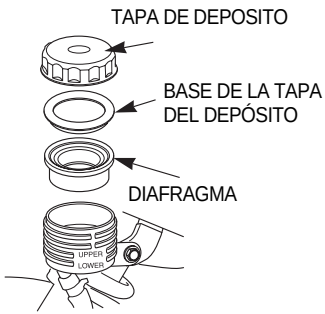

NEUMÁTICOS

<REVISIÓN DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS>

Compruebe que las ruedas tienen una presión de aire apropiado examinando el contacto entre el neumático y el suelo. Si percibe alguna anomalía en la forma del neumático respecto a la zona que entra en contacto con el suelo, compruebe la presión de los neumáticos con un manómetro y ajústela al nivel apropiado.

<PRESIÓN DE NEUMÁTICOS>

TAMAÑO	DELANTERO	110/70-17 54P	
	TRASERO	140/60-17 69P	
PRESIÓN DE AIRE (kg/㎠)	CON 1 PERSONA	DELANTERA	1,75
		TRASERA	2,00
	CON 2 PERSONAS	DELANTERA	2.00
		TRASERA	2.25

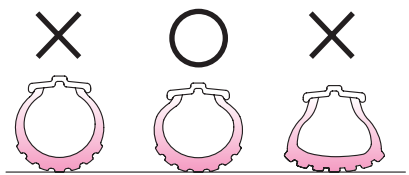

<GRIETAS/DAÑOS>

Revise la rueda en la banda de rodadura y en los laterales por si tiene grietas o daños.

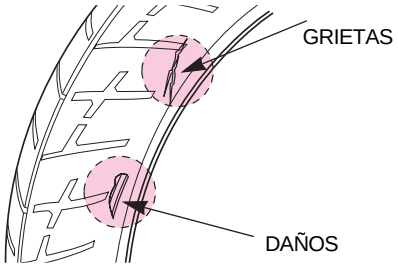

<DESGASTE ANORMAL>

Revise el neumático por si tiene señales de desgaste anormal.

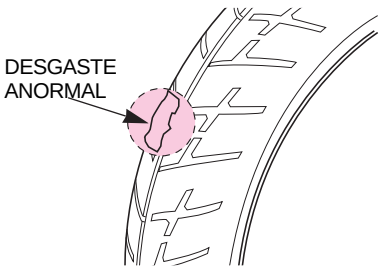

<ELEMENTOS EXTRAÑOS>

Revise el neumático en la banda de rodadura y en los lados por si tiene clavos, piedras, etc. Esto puede crear un efecto cuña en la rueda.

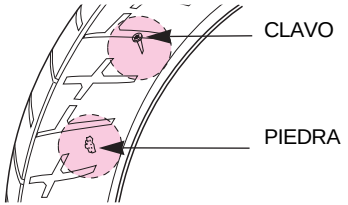

<PROFUNDIDAD DEL DIBUJO>

Revise el indicador de desgaste (la marca límite de desgaste) por si es insuficiente el dibujo restante.

Si los indicadores son visibles, sustituya el neumático por uno nuevo.

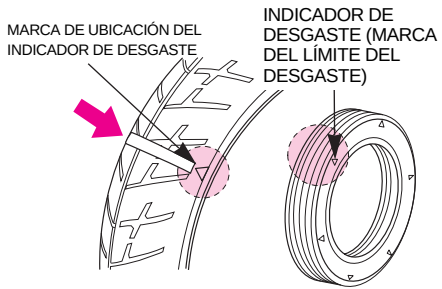

⚠ ADVERTENCIA

- Si la presión del aire de los neumáticos es inadecuada o si tienen grietas, daños o un desgaste anómalo, la dirección podría vibrar y la rueda desgastarse irregularmente.
- Una presión insuficiente aire puede provocar una dirección pesada dificultando la conducción, aumentar el consumo de combustible y aumentar el desgaste de las áreas exteriores del neumático. Una presión de aire excesiva puede provocar una dirección blanda y una reducción del consumo, pero aumenta el desgaste del área central de la banda de rodadura.
- Este vehículo está equipado con neumáticos sin cámara. Si se desinflan, póngase en contacto con un Vendedor Autorizado de mantenimiento autorizado para su inspección.

EMBRAGUE

El embrague debe de ajustarse si la motocicleta se para al introducir una marcha o se mueve muy lentamente; o si el embrague patina, causando una aceleración que no se corresponde con la velocidad del motor.
Un pequeño ajuste se puede realizar con el ajustador del cable en la maneta.

JUEGO LIBRE DE LA MANETA DEL EMBRAGUE : 10~20 mm

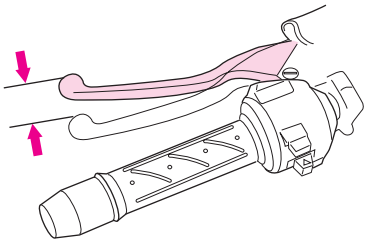

<AJUSTE DE LA MANETA DEL EMBRAGUE>

1. Afloje la contratuerca del lado del embrague y gire el ajustador. Fije la contratuerca y revise el ajuste.
2. Si la rosca del ajustador están casi en el límite o si no se ha obtenido el juego correcto, afloje la contratuerca y gire el ajustador completamente.
   Fije la contratuerca.

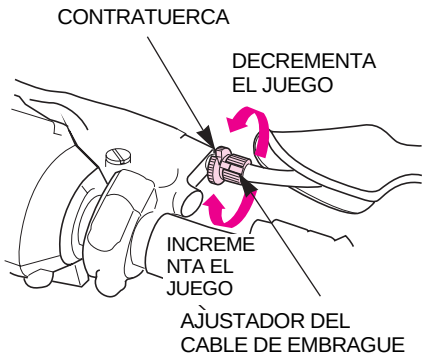

3. Afloje la contratuerca y el final inferior del cable. Gire e ajustador para obtener el juego específico. Fije la contratuerca y revise el ajuste.
4. Arranque el motor, apriete la maneta de embrague y engrane una marcha. Asegúrese que el motor no se para y que el vehículo no se mueve lentamente. Gradualmente suelte la maneta de embrague y abra el acelerador.
   La motocicleta debe empezar a moverse suavemente y acelerar gradualmente.

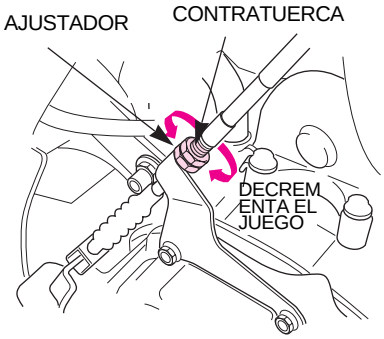

⚠ ADVERTENCIA

- Si no es posible conseguir el ajuste apropiado o el embrague no trabaja correctamente, visite su Vendedor Autorizado Daelim.

COMBUSTIBLE

<DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE>

La capacidad del depósito de combustible incluida la reserva es: 15 l.
Para abrir el tapón de combustible:

1. Inserte la llave de contacto y gire en sentido de las agujas del reloj.
2. El tapón tiene bisagra y podrá levantarlo.
3. No llene en exceso el depósito. No debe haber combustible en el conducto de llenado.
4. Tras cargar combustible, para cerrar el tapón del depósito, presione el tapón sobre la boca de llenado hasta que se cierre y bloquee.
5. Saque la llave.

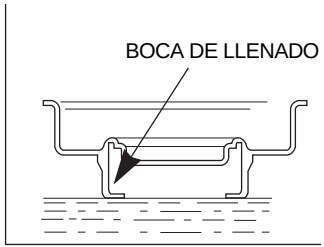

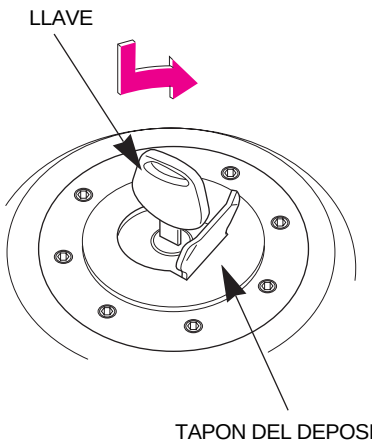

⚠ PRECAUCIÓN

- La gasolina es altamente inflamable y es explosiva bajo ciertas condiciones.
- Reposte en una zona bien ventilada con el motor parado. No fume ni permita que haya llamas o chispas en la zona donde la gasolina es almacenada o donde el depósito es rellenado.
- No llene en exceso el depósito. Tras repostar, asegúrese que el tapón está bien cerrado.
- Evite el contacto repetido o prolongado con la piel o respirando los vapores
- MANÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ACEITE DE MOTOR

<INSPECCIÓN DEL ACEITE DE MOTOR>

Revise el aceite de motor cada día que la vaya a utilizar.
El nivel debe mantenerse entre las marcas superior e inferior de la varilla de nivel.

1. Arranque el motor y manténgalo a ralentí durante unos minutos.
2. Pare el motor y ponga la motocicleta sobre el caballete central y en un suelo nivelado
3. Tras unos minutos, saque la varilla de nivel, límpiela y vuelva a reinsertarla sin roscarla.
   Saque la varilla. El nivel de aceite debe estar entre las marcas superior e inferior de la varilla de aceite.
4. Si es necesario, añada el aceite específico hasta la marca superior .
   No lo sobrepase.
5. Reinstale la varilla.
   Revise la ausencia de pérdidas de aceite.

⚠ ADVERTENCIA

- Usar el motor con insuficiente cantidad de aceite puede causar graves daños en el mismo.

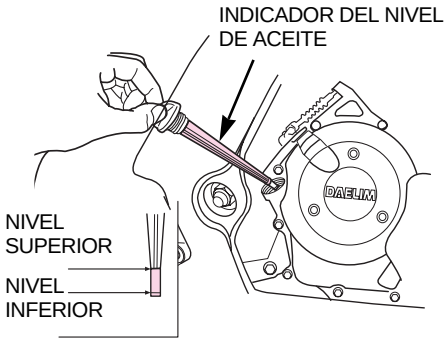

LUCES E INTERMITENTES

<FARO DELANTERO, PILOTO TRASERO>

Arranque el motor y asegúrese que las luces están encendidas. Además revise si las luces están dañadas o si hay suciedad en ellas.

<REVISIÓN DE LA LUZ DE FRENO>

Gire la llave de contacto a la posición ON.
Mientras hace actuar separadamente los frenos delantero y trasero, revise si la luz de freno se enciende. Además revise si hay daños en las tulipas o si hay suciedad en la luz de freno.

<REVISIÓN DE LOS INTERMITENTES>

Gire la llave de contacto a la posición ON.
Revise si todos los intermitentes del vehículo tanto en la parte frontal y trasera (incluido izquierdos y derechos) se encienden correctamente. Al mismo tiempo, revise que el sonido automático del intermitente está actuando.
Además revise si hay daños en las tulipas o están sucias.

ESPEJOS RETROVISORES

Siéntese perpendicularmente sobre el sillín para comprobar si tiene una buena visión de lo que hay detrás del vehículo mirando a los espejos retrovisores. Compruebe asimismo si dichos espejos retrovisores están sucios o dañados.

PLACA DE MATRÍCULA

Compruebe si la placa de la matrícula está sucia o dañada, así como si se encuentra firmemente fijada al vehículo.

INSPECCION PREVIA A LA CONDUCCION

⚠ PRECAUCIÓN

- Si no se efectúa la revisión previa al uso de la motocicleta, puede sufrir graves daños o la motocicleta puede resultar dañada

Revise su vehículo todos los días antes de utilizarla. Las partes listadas aquí solo ocupan unos pocos minutos en revisarse, y a lo largo de su uso usted ahorrará tiempo, dinero y posiblemente salvará su vida.

- Revise las anomalías que haya detectado durante su última conducción.
- Nivel de aceite motor – añada aceite motor si es necesario (pag 25). Revise fugas.
- Nivel de combustible – rellene el depósito de combustible cuando sea necesario (pag 24). Revise fugas.
- Frenos delantero y trasero – revise el funcionamiento; asegúrese que no hay fuga de líquidos (pag 19-21).
- Ruedas – revise estado y presión (pag 21-22).
- Cadena de transmisión – revise estado y tensión (pag 39-40). Ajuste y lubrique si es necesario.
- Acelerador – revise si funciona suavemente en todas las posiciones de la dirección abriéndolo y cerrándolo completamente.
- Luces y claxon – revisa la luz frontal, piloto trasero, luces de intermitencia, indicadores y el correcto funcionamiento del claxon.
- Revise el correcto funcionamiento del interruptor de la pata lateral que corta el encendido (pag. 42).
- Angulo de los espejos retrovisores.

⚠ ADVERTENCIA

- Siga las precauciones de seguridad cuando haga las inspecciones.
- Realice las inspecciones en un suelo llano, sólido y con el caballete central puesto.

Si usted no es capaz de solucionar un problema tras realizar las correcciones o ajustes, contacte con su Vendedor Autorizado Daelim para las inspecciones o reparaciones necesarias.

ARRANQUE DEL MOTOR

Siga siempre el proceso de arranque descrito a continuación:

- Esta motocicleta está equipado con un interruptor de caballete lateral que corta el encendido. El motor no puede arrancar si el caballete lateral está desplegado, a no ser que la transmisión esté en punto muerto. Si el caballete lateral está replegado, el motor podrá arrancarse en punto muerto o con una marcha engranada si la maneta de embrague está presionada. Tras arrancar con el caballete lateral desplegado, el motor se parara si se engrana una marcha antes de replegar el caballete lateral.

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca arranque el vehículo en un recinto cerrado. Los gases de escape contiene elementos venenosos como el monóxido de carbono y puede provocar la pérdida de la conciencia o la muerte

⚠ ADVERTENCIA

- No pulse el botón de arranque mas de 5 segundos seguidos. Deje descansar 10 segundos el motor de arranque antes de presionar otra vez.

<PREPARACIÓN>

Antes de arrancar, inserte la llave de contacto, gire el contacto a la posición ON y verifique lo siguiente:

- La transmisión se encuentra en la posición NEUTRAL (indicador de punto muerto encendido).
- Revise si el indicador de fallo de inyección se ilumina durante 3 segundos.
- Compruebe que el caballete se encuentra replegado.

<CON MOTOR CALIENTE>

1. Cierre el mando acelerador y presione el motor de arranque.
2. Si no arranca, repita el paso “1”.

<CUANDO EL MOTOR ESTÁ CALIENTE>

1. Cierre el mando del acelerador y presione el botón de arranque.
2. Si el motor no arranca en 1 o 2 intentos, abra el mando acelerador 1/8 a 1/4 y presione el botón de arranque.

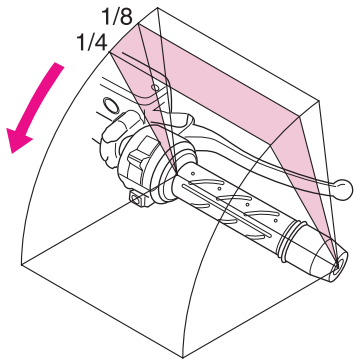

3. Una vez el motor esté en marcha de pequeños golpes de gas hasta que el motor coja temperatura.

Es posible que el arranque resulte mas difícil si el vehículo no ha sido usado durante un periodo largo de tiempo o si se encuentra obstruido algún paso de gasolina (si tiene problemas de arranque cuando hay suficiente combustible en el depósito de combustible, puede significar que hay algún tipo de obstrucción).
Cuando pase esto, no gire el mando del acelerador y pulse el botón de arranque varias veces.

⚠ ADVERTENCIA

- No haga funcionar el motor al ralentí durante mucho tiempo ya que se pueden provocar daños en el motor a parte de originar un exceso de consumo.
- Si se acciona el botón de arranque con una marcha engranada, el vehículo puede caerse. Asegúrese de que se encuentra en punto muerto.

SI EL MOTOR NO ARRANCA

Si el motor no arranca o el vehículo no se mueve, realice las siguientes comprobaciones:

- ¿Hay combustible en el depósito?
- ¿Está Ud. actuando de acuerdo con las instrucciones que aparecen en el Manual del Propietario?
- ¿Está el fusible en buenas condiciones (no fundido)?
- ¿Funciona el motor de arranque?
- Si el motor de arranque no funciona porque se ha acabado la batería, revise la batería.
- Si la luz indicadora de fallo de inyección luce continuamente cuando el interruptor de encendido está en la posición “ON”, contacte con el Punto de Venta Autorizado Daelim.

RODAJE

Durante el rodaje inicial, las nuevas superficies mecanizadas estarán en contacto entre ellas y acoplarán rápidamente.
La primera revisión está programada a los 1000 km. que es cuando finaliza el periodo de rodaje inicial.
Un periodo de rodaje realizado correctamente asegurará un funcionamiento y servicio óptimo en la vida del vehículo.

Las reglas generales a seguir son:

1. Nunca haga trabajar el motor con el acelerador abierto al máximo a bajas velocidades. Esta regla no es solo aplicable durante el rodaje sino durante toda la vida del vehículo.
2. El régimen máximo de giro del motor durante los primeros 1000 kilómetros no debe exceder las 5000 rpm

⚠ ADVERTENCIA

- Hacer trabajar el motor por encima de la velocidad máxima del motor (el principio de la zona rija del tacómetro) puede dañar el motor.

CONDUCCIÓN

1. Tras calentar el motor, la motocicleta está preparada para circular.
2. Mientras el motor está a ralentí, presione la maneta de embrague y baje el pedal del cambio para insertar la 1ª marcha.
3. Suelte lentamente la maneta de embrague a la vez que aumenta gradualmente las revoluciones del motor abriendo el mando del acelerador. Una correcta coordinación del acelerador y de la maneta de embrague asegura una suave y positiva puesta en marcha.
4. Cuando la motocicleta alcanza una velocidad moderada, cierre el acelerador, presione la maneta de embrague y engrane la 2ª marcha levantando el pedal del cambio. Esta secuencia debe de seguirse para cambios progresivos a 3ª, 4ª y 5ª velocidad.
5. Coordine el acelerador y los frenos para una suave deceleración.
6. Ambos frenos, delantero y trasero, deben usarse al mismo tiempo y no se les debe aplicar fuerza suficiente como para bloquear la rueda, lo que provocará una disminución de la efectividad y el control de la motocicleta será dificultoso

<REDUCCIÓN DE MARCHAS>

Si usted baja una velocidad cuando necesita realizar una aceleración drástica, por ejemplo adelantando a otra motocicleta, la velocidad se puede incrementar. Si usted circula demasiado rápido, afectara negativamente al motor pues las revoluciones de motor son excesivas.

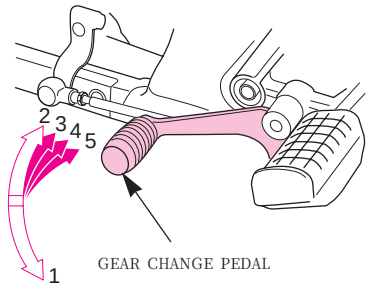

⚠ ADVERTENCIA

- Toque ligeramente el pedal de cambio con el pié y engrane la marcha perfectamente cuando oiga un “Click” en el pedal. Si aplica demasiada fuerza engranando la marcha, la transmisión puede ser dañada.

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese que el caballete lateral está plegado antes de arrancar el vehículo. Si el caballete lateral se mueve de manera insatisfactoria, revise la lubricación en la rótula del caballete lateral.
- Inserte la marcha adecuada a la velocidad.
- Para ahorrar combustible y mantener una vida óptima del vehículo, no acelere o decelere de manera brusca.
- Siempre inicie el movimiento en 1ª, y hágalo cuidadosamente lo mas despacio posible.
- Si oye un ruido anormal durante el viaje, contacte con su Vendedor Autorizado Daelim para que inspeccione el vehículo y realice las acciones necesarias.
- Respete los límites de velocidad.

FRENADA

1. Para una frenada normal, accione gradualmente los frenos de la rueda delantera y trasera mientras reduce marchas hasta llegar a la velocidad deseada.
2. Para una máxima deceleración, cierre el mando acelerador y aplique el freno delantero y trasero firmemente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si acciona el freno únicamente en la rueda delantera o en la trasera, el vehículo podría deslizar y ocasionar una caída.
- Si frena bruscamente mientras llueve o en una carretera húmeda, los neumáticos patinarán pudiendo causar un accidente. Reduzca la velocidad y frene progresivamente.
- Evite frenar repetidamente, ya que ello podría elevar la temperatura de los frenos y reducirse la eficacia de frenado.
- Siempre que sea posible, reduzca la velocidad o frene antes de entrar en una curva. Si cierra el acelerador o frena en mitad de una curva, se puede originar que la rueda patine y por lo tanto una pérdida de control

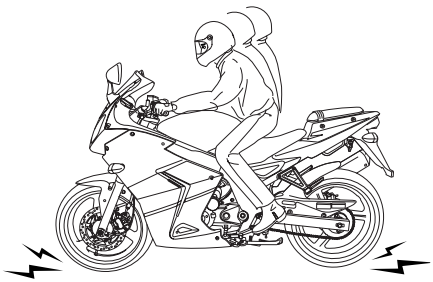

<FRENO MOTOR>

Girando el mando del acelerador en dirección a la posición de reposo, entrará en acción el freno motor. Si necesita un frenado más potente, reduzca las marchas de cuarta a tercera y así sucesivamente. Cuando realice un descenso prolongado o baje por una pendiente muy pronunciada, emplee simultáneamente la técnica de frenado repetitivo y de freno motor.

⚠ ADVERTENCIA

- No reduzca a una marcha inferior cuando viaje a una velocidad elevada, ya que esto podría elevar súbitamente las revoluciones del motor, afectando negativamente al motor y la transmisión, provocando que la parte trasera del vehículo se mueva desestabilizando al mismo.

APARCAMIENTO

1. Después de parar el vehículo, ponga la motocicleta en punto muerto, gire la llave de gasolina a la posición OFF, sitúe el interruptor de contacto en "OFF" para parar el motor y extraiga la llave.
2. Coloque el vehículo sobre el caballete central y apárquelo en un terreno nivelado en lugares donde no haya tráfico.
3. Use el caballete lateral para soportar el vehículo mientras aparca.
4. Gire la dirección totalmente a la izquierda y bloquee la dirección para prevenir de los robos.

⚠ ADVERTENCIA

- Aparque el vehículo en un lugar con suelo firme y nivelado para prevenir una caída.
- Aparque en un lugar seguro donde no bloquee el tráfico. El silenciador estará caliente. Aparque el vehículo en lugares donde no haya peligro de que la gente toque la motocicleta.
- Si aparca en un lugar levemente inclinado, coloque el frontal del vehículo hacia arriba reduciendo la posibilidad de que se repliegue el caballete lateral y pueda caer.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- El Programa de Mantenimiento establece la frecuencia de las revisiones de la motocicleta y qué elementos necesitan atención.
  Es esencial que realice las revisiones programadas para mantener el alto nivel de seguridad del vehículo, su fiabilidad y control de emisiones.

- Estas instrucciones se basan en el supuesto de que la motocicleta sea utilizada exclusivamente para el propósito para el que se diseñó.
  Una velocidad alta continua o la circulación en condiciones de humedad o polvo extremas, requerirá de revisiones más frecuentes que las que se especifican en el PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.
  Su Vendedor Autorizado Daelim le recomendará lo más adecuado para un uso y necesidades específicas.

INTERVALOS DE INSPECCIÓN PERIÓDICA

Lleve a cabo las inspecciones antes de la conducción descritas en el Manual del Propietario en cada uno de los intervalos de mantenimiento periódicos.
I: INSPECCIONAR Y SI FUERA NECESARIO, LIMPIAR, AJUSTAR, LUBRICAR O CAMBIAR PIEZAS.
R: CAMBIAR L: LUBRICAR C: LIMPIAR

	PIEZA / FRECUENCIA	DISTANCIA RECORRIDA (NOTA 1)						OBSERVACIONES
		x1000	1	4	8	12	16	
		MESES		6	12	18	24	
★	CONDUCTOS DE GASOLINA			I	I	I	I	
★★	LIQUIDO REFRIGERANTE		I	I	R	I	R	
★	FUNCIONAMIENTO DEL MANDO DE GAS		I	I	I	I	I	
	FILTRO DEL AIRE			R	R	R	R	NOTA(2)
	BUJÍA			I	R	I	R	
★	REGLAJE DE VÁLVULAS			I	I	I	I	
★	ACEITE DEL MOTOR		R	R	R	R	R	
★★	FILTRO DE ACEITE		R	R	R	R	R	
	CADENA DE TRANSMISIÓN		CADA 1000: I Y L					

	PIEZA / FRECUENCIA	DISTANCIA RECORRIDA (NOTA 1)						OBSERVACIONES
		x1000	1	4	8	12	16	
		Meses		6	12	18	24	
★	LÍQUIDO DE FRENOS		I	I	I	I	R	NOTA(3)
★	PASTILLAS DE FRENOS/DESGASTE		I	I	I	I	I	
	SISTEMA DE FRENADO		I	I	I	I	I	
★	INTERRUPTOR DE LA LUZ DE FRENO		I	I	I	I	I	
★	AJUSTE DEL FARO DELANTERO		I	I	I	I	I	
★	SUSPENSIÓN			I	I	I	I	
	EMBRAGUE		I	I	I	I	I	
	CABALLETE LATERAL			I	I	I	I	
★	APRIETE DE TORNILLOS Y TUERCAS		I	I	I	I		
★★	RUEDAS/NEUMÁTICOS		I	I	I	I	I	
★★	COJINETE DEL CABEZAL DE LA DIRECCIÓN		I	I	I	I	I	

★★ Si no dispone de las herramientas ni de la información adecuadas para realizar las operaciones de mantenimiento, o si no cuenta con la suficiente tecnología mecánica, póngase en contacto con un Vendedor Autorizado para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento e inspección.

★★ Para garantizar la seguridad, las inspecciones y el mantenimiento de estas piezas, deberán llevarlas a cabo un Vendedor Autorizado.

NOTAS : (1) Repita la frecuencia de las operaciones de mantenimiento e inspección que se establecen en esta tabla para kilometrajes superiores a 12000 Kms.

(2) Si conduce la motocicleta en zonas con elevada humedad o muy contaminadas, realice el mantenimiento y las inspecciones con mayor frecuencia.

(3) Sustituya cada 2 años, o en cada intervalo kilométrico según la tabla, dependiendo de cual llegue primero. El sustituir elementos requiere habilidades en mecánica.

BOLSA DE HERRAMIENTAS

El kit de herramientas está bajo el asiento (Pag 17).

Algunas reparaciones en carretera, ajustes pequeños y algunas sustituciones pueden realizarse con las herramientas contenidas en este kit.

- Destornillador No. 2
- Mango destornillador
- Llave fija de 16mm.
- Llave de 10x12 mm.
- Llave hexagonal de 5 mm.
- Bolsa de herramientas

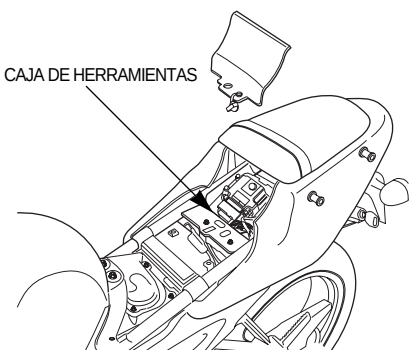

NÚMERO DE BASTIDOR Y MOTOR

- Los números de bastidor y motor son necesarios para registrar el vehículo.
- También le serán necesarios para pedir piezas de recambio.
- Escriba aquí las referencias de su vehículo.

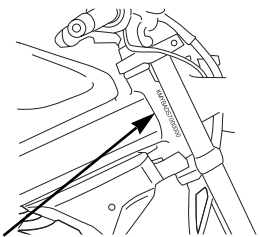

- El número de bastidor está troquelado en la parte derecha de la pipa de dirección.
- El número de motor está troquelado en la parte izquierda del cárter.

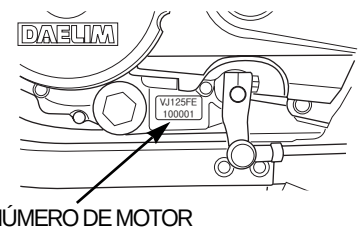

PLACA IDENTIFICATIVA

La Placa Identificativa, está localizada en el soporte derecho del motor, detrás del radiador.

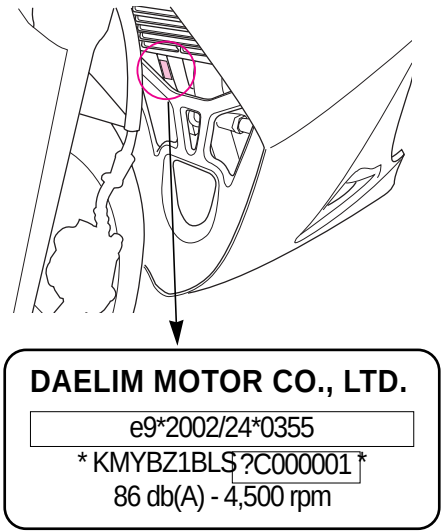

PRECAUCIONES AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO

A continuación se va a dar una explicación acerca del método correcto de mantenimiento, limpieza y sustitución de piezas. Diríjase a esta sección cuando se disponga a realizar una inspección ó reparación de su vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

- Si su motocicleta se encontrara involucrada en un accidente, inspeccione los niveles, cables, latiguillos de freno, pinzas de freno, accesorios y cualquier otra parte vital de la motocicleta. No circule con la motocicleta si los daños han sido en partes vitales. Debe de llevar su motocicleta a su punto de venta autorizado para que revisen elementos como bastidor, suspensión y dirección en los cuales es difícil detectar posibles daños.
- Use siempre recambios originales Daelim, tanto para sus operaciones de mantenimiento como de reparación. Las piezas que difieran en calidad con las originales pueden afectar negativamente a su motocicleta y la efectividad de los sistemas.

⚠ PRECAUCIÓN

- Al realizar operaciones de mantenimiento en su motocicleta, tenga siempre presente las normas de seguridad.
- Elija una superficie totalmente plana y asegúrese de que el caballete central esta bien posicionado.
- Use siempre las herramientas adecuadas.
- Realice el mantenimiento del motor con la llave fuera del interruptor de contacto.
- Tenga cuidado con el motor y escape al realizar las operaciones de mantenimiento ya que estas partes pueden llegar a alcanzar temperaturas muy elevadas.
- Después de realizar el mantenimiento, deseche los materiales usados en los lugares específicos para ese fin.
- Los gases de escape contienen sustancias tóxicas como monóxido de carbono. No realice inspecciones del vehículo con el motor en marcha en lugares cerrados o con ventilación pobre.

INSPECCIÓN DEL MANDO DEL GAS

- Compruebe que el mando del gas gira con suavidad desde la posición inicial a la final y tanto con el manillar girado totalmente hacia la izquierda como totalmente hacia la derecha.
- Mida la holgura del mando del gas.

El juego estándar debería ser aproximadamente de 2 a 6 mm.

- Para ajustar la holgura, desmonte la contratuerca y gire el ajustador.

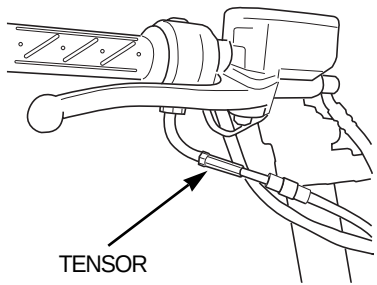

⚠ ADVERTENCIA

- Si maneja la motocicleta con un juego de acelerador inadecuado, puede ser peligroso. Un juego incorrecto puede producir que la motocicleta se acelere repentinamente al girar el manillar.

FILTRO DE AIRE

Cuando el filtro se ensucia, supone un gran obstáculo para la entrada de aire limpio, aumentando el consumo y disminuyendo la potencia.
El filtro de aire debe revisarse o sustituirse según el mantenimiento regular (pag 32).
Sustitúyalo con mayor periodicidad cuando circule por zonas polvorientas.

⚠ PRECAUCIÓN

- No arranque el vehículo sin tener colocado el filtro de aire o el motor puede sufrir graves daños.
- Si usted circula por zonas polvorientas o si el vehículo trabaja en condiciones húmedas o sucias, debe revisar el filtro de aire con mayor periodicidad que la que marca la tabla de mantenimiento.
- Si alguna vez el filtro de aire es sumergido en agua, inmediatamente limpie el filtro y el interior de la tapa del filtro de aire.

1. Desmonte el asiento delantero (Pág. 17).
2. Desmonte la tapa del filtro de aire tras desmontar los tornillos.
3. Desmonte el tubo interior de la caja del filtro de aire y desmonte el filtro de aire.
4. Sustituya el filtro de aire si está excesivamente sucio, torcido o dañado.
5. Instales las distintas partes desmontadas en orden inverso

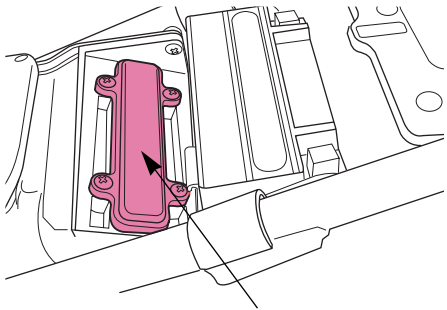

TAPA DE FILTRO DE AIRE

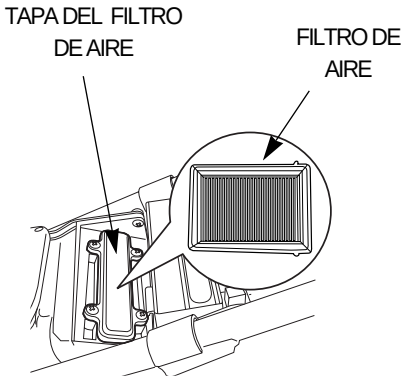

⚠ PRECAUCIÓN

- Si el filtro de aire no está bien instalado, el polvo y otros pequeños materiales son absorbidos directamente al interior del cilindro aumentando su desgaste y deterioro, y afectando adversamente a la durabilidad del motor.

ACEITE DE MOTOR

Si el aceite de motor está contaminado, afectará notablemente a la vida útil del motor. Mantenga el nivel apropiado de aceite, utilice el tipo adecuado y realice el cambio en el momento especificado en la tabla de revisiones.

- Coloque la motocicleta apoyada en el caballete central sobre un terreno llano y deje el motor al ralentí (calentando) durante aproximadamente 2-3 minutos.
- Pare el motor y coloque un recipiente debajo del mismo. Extraiga el indicador del nivel de aceite y el tornillo de vaciado.
- Apriete el tornillo de drenaje.

PAR DE APRIETE DEL TORNILLO DE DRENAJE: 1,5 KGF.M

- Llene el carter con aceite recomendado:

CAPACIDAD DEL ACEITE:

-LLENO : 1.5 ℓ
-CAMBIO: 1.3 ℓ
-CAMBIO DEL FILTRO: 1.35 ℓ

- Arranque el motor y mantenga el ralentí durante unos minutos.
- Pare el motor y revise el nivel de aceite. Si el nivel de aceite está bajo, añada aceite recomendado.
- Revise que no haya fugas.

⚠ ADVERTENCIA

- Asegúrese de no dejar el aceite usado al alcance de niños ó animales. Disponga el aceite usado en contenedores especiales para no causar impacto ecológico.

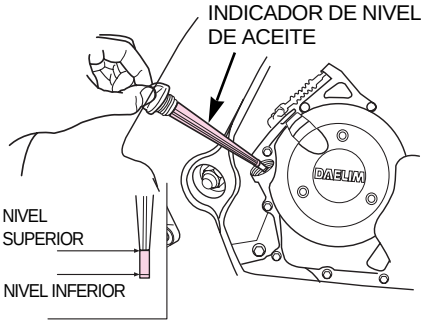

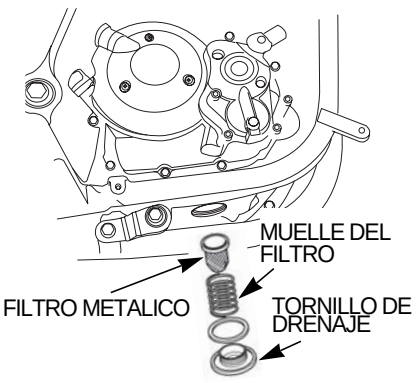

<ACEITE RECOMENDADO>

Si el aceite vendido en las tiendas o fabricado en privado es de bajo grado y es usado en el vehículo, la vida del motor puede verse afectada severamente, y no podrá reparada según los privilegios que da la garantía.

GRADO SL 10W40

⚠ PRECAUCIÓN

- Si usted cambia el aceite inmediatamente después que el motor se haya parado, tenga cuidado de no quemarse porque el motor, escape y el mismo aceite están calientes.
- Tenga extrema precaución de evitar que cualquier elemento o polvo entren en el motor.
- Si el nivel de aceite está bajo o por encime del nivel marcado, el motor puede verse seriamente afectado.
- No mezcle aceites de diferentes fabricantes o de distinto grado, no use aceites de mala calidad o podría deteriorarse y derivar en un accidente.

BUJÍAS

Si los electrodos están sucios o la separación no es la correcta, las bujías no funcionarán correctamente.

Bujía recomendada:

-Bujía estándar: **CR9EH-9**

1. Retire la tapa de la pipa de la bujía para desmontar la bujía.
2. Desconecte la pipa de bujía de la bujía.
3. Limpie la base de la bujía con un producto limpiador adecuado.
   Desmonte la bujía con el extractor de bujías suministrado en el kit de herramientas.

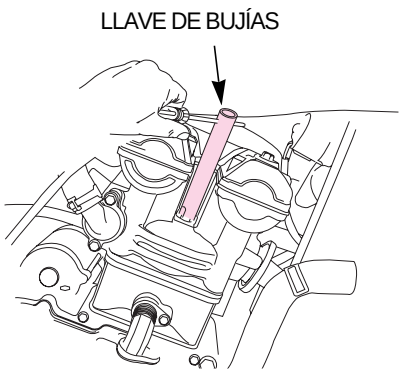

4. Revise si en el electrodo y el centro de la porcelana hay depósitos de suciedad, erosión o carbonilla. Si la erosión o depósitos son abundantes, sustituya la bujía. Limpie la carbonilla o humedad en la bujía con un limpiador de bujías, o en su defecto con un cepillo metálico.
5. Mida la separación entre electrodos con una galga. Si el ajuste es necesario, mueva el electrodo con cuidado.

Separación entre electrodos: **0.8~0.9mm**

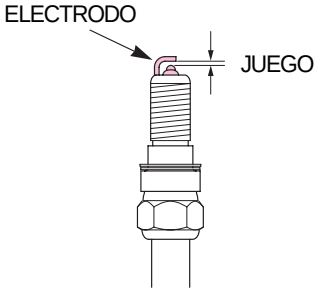

6. Encare la bujía y apriétela con la mano hasta que la arandela de la bujía toque la culata para evitar que se dañe la rosca.
7. Gire la bujía media vuelta con la llave de bujía para comprimir la arandela.
8. Reinstale la pipa de bujía y la pipa.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si utiliza bujías de otro fabricante o de diferente valor térmico, provocará un arranque insatisfactorio del motor, revoluciones inadecuadas y una disminución de la potencia.
- La bujía debe de estar adecuadamente apretada. Un apriete inapropiado provoca una excesiva temperatura que puede llegar a dañar el motor.
- Al instalar la bujía, apriétela lo máximo posible con sus dedos y entonces apriétela con la llave. No apriete en exceso ni introduzca la bujía doblada, ya que dañaría los filetes de la rosca de la culata. Evite que se introduzcan elementos extraños en el motor cuando la bujía esté quitada.

CADENA DE TRANSMISIÓN

- La duración útil de la cadena de transmisión depende de una lubricación y ajuste adecuados. Un mantenimiento insuficiente puede ocasionar un desgaste prematuro o daños en la cadena de transmisión y la corona dentada.
- La cadena de transmisión deberá comprobarse y lubricarse como parte de la Inspección previa a la conducción.
- Será necesario llevar a cabo unas operaciones de mantenimiento más frecuentes si utiliza el vehículo en condiciones severas o cuando conduzca en zonas polvorientas o con excesivo barro.

⚠ ADVERTENCIA

- Por su seguridad, el estado y ajuste de la cadena de transmisión debe revisarse antes de cada uso del vehículo. Siga siempre las recomendaciones del fabricante sobre la lubricación y sustitución de la cadena.

<INSPECCIÓN>

1. Apague el motor, sitúe el vehículo en posición vertical sobre el caballete central y ponga el vehículo en punto muerto.
2. Revise el juego de la cadena en su parte baja y en mitad de los piñones. Baje y suba con las manos el rodillo tensor de la cadena para comprobar si el juego libre de la cadena se encuentra dentro del límite permitido **25~35mm**
3. Gire la rueda trasera lentamente. Pare e inspeccione la cadena de transmisión. Repita esta acción varias veces. El juego de la cadena de transmisión debe ser constante. Si el juego es correcto en solo unas zonas indica que los eslabones están dañados o sucios. Esto se puede eliminar con una adecuada lubricación.

25~35 mm

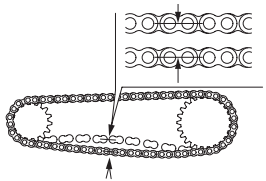

4. Gire la rueda trasera lentamente y revise si la cadena de transmisión y los engranajes presentan algunas de las siguientes situaciones.

■ CADENA DE TRANSMISIÓN:

① Rodillos dañados
② Pasadores sueltos
③ Articulación seca u oxidada
④ Articulación curvada o trabada
⑤ Desgaste excesivo
⑥ Ajuste inadecuado
⑦ Falta la junta tórica

■ PIÑÓN Y CORONA

⑧ Dientes excesivamente desgastados
⑨ Dientes rotos o dañados

- Deberá cambiar la cadena de transmisión si tiene los rodillos dañados, pasadores sueltos o le falta la junta tórica.
- Una cadena que parece seca o muestra signos de oxidación necesita lubricación suplementaria.

<AJUSTE>

- Deberá comprobar y ajustar si fuera necesario la tensión de la cadena de transmisión cada 1.000 km.
- Cuando conduzca continuamente a velocidades elevadas y con frecuentes aceleraciones rápidas, puede que necesite ajustar la cadena más a menudo.

1.Sitúe la motocicleta sobre el caballete lateral con la marcha en punto muerto y el encendido desconectado.
2. Afloje la tuerca del eje.
3.Afloje las contratuercas a ambos lados del basculante.
4.Gire ambas tuercas de ajuste un número igual de veces hasta obtener la tensión correcta de la cadena de transmisión. Gire las tuercas de ajuste de izquierda a derecha para apretar la cadena o de derecha a izquierda para lograr más holgura. Gire la rueda trasera y vuelva a comprobar la holgura en otra sección de la cadena.
Juego libre óptimo: **10~20mm**

TUERCA DE AJUSTE

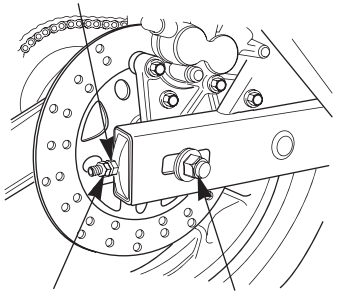

5. CONTRATUERCA 1 TUERCA DEL EJE 2
apriete especificado.

PAR DE APRIETE DE LA TUERCA DEL EJE: 6,0~8,0 kg.m

6.Apriete un poco las tuercas de ajuste, a continuación apriete las contratuercas sujetando las tuercas de ajuste con una llave.

7.Instale el tensor de la cadena.

⚠ ADVERTENCIA

- Si no utiliza una llave dinamométrica para esta instalación, consulte con su Vendedor Autorizado lo antes posible para verificar que ha realizado el montaje adecuadamente.

⚠ PRECAUCIÓN

- Un juego excesivo de la cadena de transmisión puede causar que la cadena se salga de los engranajes, resultando una pérdida del control o graves daños del motor.
- Asegúrese de las tuercas de ajuste están en la misma posición en ambos lados.

<LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA>

Lubrique cada 1000 kilómetros o antes si la cadena aparenta seca.
Los tóricos en la cadena pueden dañarse durante la limpieza, con lanzas de alta presión y algunos disolventes. Limpie ambas superficies de la cadena con un trapo. No cepille los tóricos de goma. Cepillarlos los puede dañar.
Limpie en seco y lubrique solo con aceite de engranajes SAE 80 o 90. Los lubricantes de cadena pueden contener disolventes que pueden dañar los tóricos de goma.

DESGASTE DE PASTILLAS DE FRENO

El cambio de las pastillas de freno depende del uso, el tipo de conducción y las condiciones de la carretera. (Generalmente, las pastillas se cambian con mayor frecuencia en las carreteras húmedas o sucias).

Revise las pastillas según indica la tabla de mantenimiento regular. (pag 33)

[FRENO DELANTERO/TRASERO]

- Revise el corte exterior en las pastillas.
- Si el desgaste de cualquiera de las pastillas llega hasta el corte sustituya las dos pastillas.
- Acude a su Vendedor Autorizado Daelim para este servicio.

<FRENO DELANTERO>

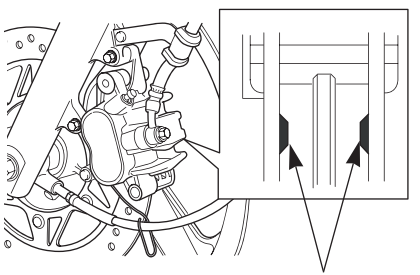

<FRENO TRASERO>

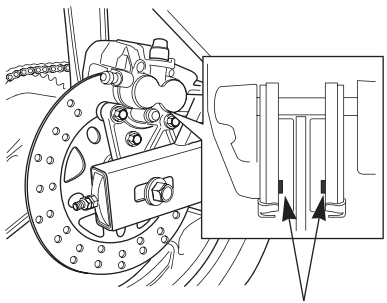

CABALLETE LATERAL

- Despliegue el caballete central y coloque la motocicleta verticalmente sobre un terreno plano.
- Revise si el muelle está dañado o ha perdido tensión y si la unión del caballete lateral se mueve con libertad.
- Revise el interruptor de corte de encendido del caballete lateral;
  - Pliegue el caballete lateral.
  - Arranque el motor.
  - Baje el caballete lateral.
  - El motor se debe parar cuando baje el caballete lateral.
- Si el sistema del caballete lateral no funciona como se ha descrito, revíselo en su Vendedor Autorizado Daelim.

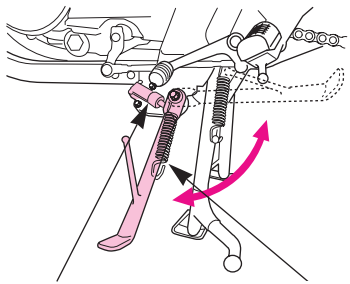

INTERRUPTOR DE CABALLETE LATERAL

MUELLE DEL CABALLETE LATERAL

BATERÍA

No es necesario revisar el nivel de electrolito o añadir agua destilada a la batería pues es del tipo libre de mantenimiento (sellada). Si su batería parece descargada y/o está perdiendo electrolito (causando un arranque difícil u otro tipo de problemas eléctricos), contacte con su Vendedor Autorizado Daelim.

⚠ PRECAUCIÓN

- Desmontar el tapón de la batería puede dañar el tapón y provocar fugas o dañar la batería
- Cuando no utilice el vehículo por mucho tiempo, desmonte la batería y cárguela totalmente. Guárdela en un lugar seco y fesco. En caso de que no sea posible desmontar la batería desconecte el terminal negativo (-).

⚠ ADVERTENCIA

- La batería expulsa gases explosivos; mantenga chispas, llamas y cigarros fuera de su alcance. Cuando use o cargue la batería en un lugar cerrado manténgalo ventilado.

⚠ ADVERTENCIA

- El ácido de la batería es venenoso y corrosivo. Evite el contacto con los ojos, piel, ropa y superficies pintadas.
- Si el ácido de la batería contacta con cualquiera de estas partes, limpie inmediatamente con abundante agua.
- Si el ácido entra en contacto con los ojos o la piel, reciba atención médica.
- MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS.
- Aunque la batería está sellada, expulsa gases explosivos.
- No acerque llamas o chispas a la batería.

<DESMONTAJE DE LA BATERÍA>

1. Gire el contacto a la posición OFF.
2. Desmonte el asiento delantero.
3. Desmonte la correa de la batería.
4. Desconecte primero el terminal negativo ⊖, después desconecte el terminal positivo ⊕.
5. Extraiga la batería de su ubicación.

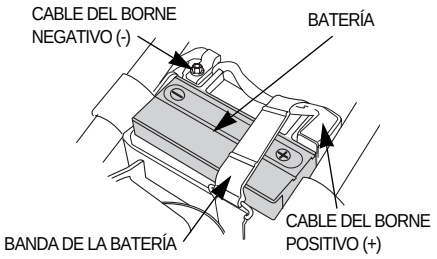

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese que los terminales(+) y (-) no contactan con otras partes del vehículo cuando los manipule.

<LIMPIEZA DE LOS TERMINALES DE LA BATERÍA>

- Si el terminal de batería está ensuciado u oxidado, desmonte la batería y límpiela.
- El terminal de batería que se encuentre sucio de un polvo blanco, debe ser limpiado con agua templada. En caso de una oxidación o suciedad severa, desmonte la batería y limpie las partes afectadas con un cepillo metálico o papel de lija.

CAMBIO DE FUSIBLES

Desconecte el interruptor de contacto y compruebe si el fusible está fundido. En ese caso cambie el fusible por uno del mismo amperaje.

- El fusible está instalado dentro del portafusibles situado bajo el asiento del pasajero.

[ORDEN DE DESMONTAJE] :

Asiento de conductor → Tapón → Tapa central → Pestaña → Asiento de pasajero

- Para cambiar un fusible, extraiga primero la tapa de fusibles. A continuación extraiga el fusible defectuoso y coloque en su lugar el de recambio de la misma especificación.

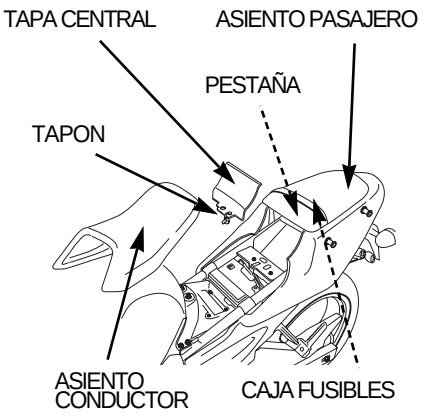

- Si se vuelve a fundir pronto el fusible que acaba de cambiar, significa que hay problemas en el circuito eléctrico.
  Contacte con su Vendedor Autorizado Daelim.

<DESMONTAJE> **<MONTAJE>**

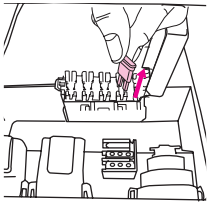

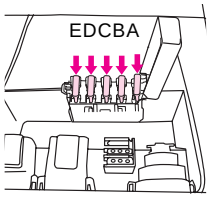

Fusible A	30A	Alternador, interruptor de luces, regulador, ECU
Fusible B	15A	Relé intermitencia, luz panel instrumentos, claxon, ráfagas, interruptores de frenos, piloto trasero, medidor de combustible, calefactor, medidor temperatura de refrigerante
Fusible C	15A	Bobina, sensor de Oxigeno, arranque.
Fusible D	15A	Bomba de combustible ECU
Fusible E	15A	Electroventilador

<NORMAL> **<FUNDIDO>**





⚠ ADVERTENCIA

- No utilice destornilladores u otro elemento metálico para desmontar el fusible, puede provocar un cortocircuito y causar daños eléctricos en el sistema.
- No use un fusible de mayor voltaje, la instalación eléctrica puede ser sobrecalentada o dañada.
- Cuando reemplace componentes eléctricos (luces e indicadores), utilice únicamente las piezas recomendadas. Si utiliza piezas diferentes podrían fundirse los fusibles y agotarse la batería.
- Cuando lave la motocicleta no salpique mucha agua en la zona de los fusibles.

CAMBIOS DE BOMBILLAS

- Asegúrese de desconectar el interruptor de encendido (poniéndolo en OFF) cuando cambie la bombilla.
- No utilice bombillas distintas a las especificadas.
- Tras instalar una nueva lámpara, compruebe que la luz funciona adecuadamente.

⚠ ADVERTENCIA

- Las lámparas alcanzan temperaturas muy elevadas mientras que estas permanecen encendidas, incluso un tiempo después de haberse apagado. Asegúrese de dejarlas enfriarse antes de cambiarlas.

⚠ PRECAUCIÓN

- No permita que sus huellas dactilares queden en la lámpara del faro delantero, ya que pueden crear manchas calientes y hacer que se rompa. Lleve guantes limpios cuando cambie la bombilla.
- Si toca la lámpara con las manos directamente, límpiela con un paño humedecido en alcohol para evitar que falle prematuramente.

[BOMBILLA DE FARO DELANTERO]

- Antes de sustituir la bombilla, asegúrese de revisar los interruptores para cortar la corriente al conector.

1. Afloje el tornillo y extraiga el faro delantero.
2. Saque el conector sin girarlo.
3. Afloje el resorte y retire la lámpara del faro delantero.
4. Instale una nueva lámpara en orden inverso al del desmontaje.

BOMBILLA DEL FARO: 12V 55WX2

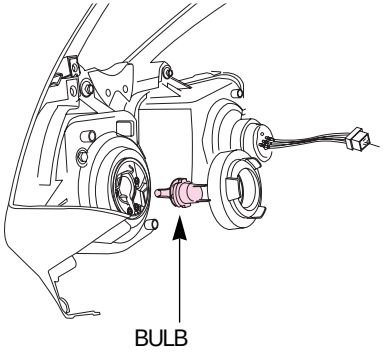

[BOMBILLA DE LUZ DE POSICIÓN]

1. Tire del conector de la bombilla de posición y desmóntelo.
2. Tire de la bombilla sin girarla.
3. Instale una nueva lámpara en orden inverso al del desmontaje.

BOMBILLA DE LA LUZ DE POSICION= 12V 5W

[BOMBILLA DE PILOTO TRASERO]

1. Afloje los tornillos y retire la tulipa del piloto trasero.
2. Apriete ligeramente la lámpara y gírela de derecha a izquierda.
3. Instale una nueva lámpara en orden inverso al de extracción.

BOMBILLA DEL PILOTO TRASERO: 12V 21/5W

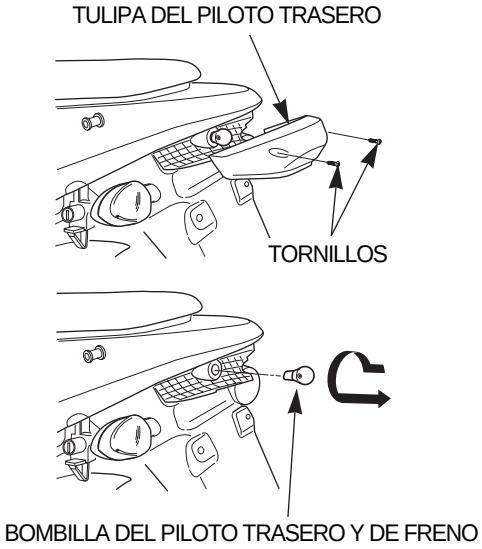

[BOMBILLA DE INTERMITENTES]

<Bombilla de intermitente delantero>

1. Afloje el tornillo y extraiga la lente del intermitente.
2. Apriete ligeramente la lámpara y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Instale una nueva lámpara en orden inverso al de retirada.

BOMBILLADE INTERMITENTE:

12V10W x2

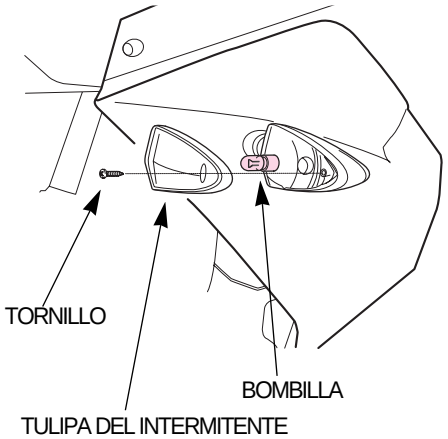

<Bombilla de intermitente trasero>

1. Afloje el tornillo y extraiga la lente del intermitente.
2. Apriete ligeramente la lámpara y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Instale una nueva lámpara en orden inverso al de retirada.

BOMBILLADE INTERMITENTE:
12V10W x 2

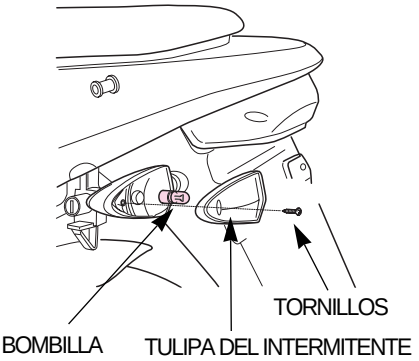

INSPECCIÓN DE LAS PIEZAS DE GOMA DE LOS CABLES

Hay una pieza de goma montada en el cable para proteger el cable interior.
Asegúrese de que esta pieza está correctamente situada en el cable. Cuando lave el vehículo, no aplique directamente agua sobre la pieza de goma. Si está sucia, limpie esta zona con un paño seco.

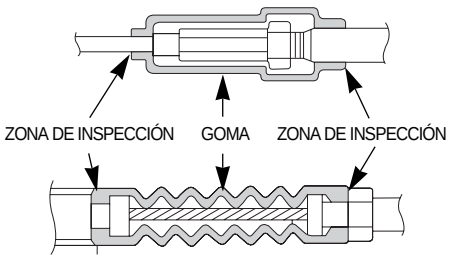

- Revise la correcta instalación de la goma protectora. Tras ajustar el juego del acelerador no olvide dejar la goma protectora en la posición original.

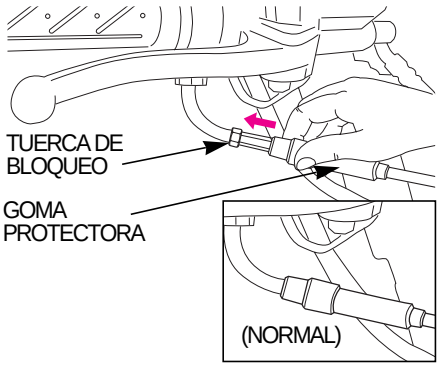

⚠ PRECAUCIÓN

- Si se introducen elementos extraños o agua se puede ver afectado el funcionamiento de la maneta o del mando de gas produciéndose aceleraciones y frenadas bruscas repentinas.
- Si detectara alguna anomalía reemplace la parte de goma inmediatamente.

LIMPIEZA GENERAL

- No lave la moto inmediatamente después de su uso.
- Tenga cuidado de no introducir agua en el escape. Agua en el interior del escape puede provocar un mal arranque u óxido en el interior.
- No permita que entre agua en el sistema de frenos durante el lavado, ya que si entra agua disminuirá la potencia de frenado. Cuando termine el lavado, busque un lugar seguro para arrancar el vehículo sin obstruir el tráfico.
- Suavemente accione los frenos mientras circula a baja velocidad y verifique la potencia de frenado. Si tiene poca potencia de frenado, accione los frenos mientras conduce lentamente para secar le sistema de frenado.
- Tenga mucho cuidado cuando lave el vehículo. Excesivo pulimento y/o resinas en la mezcla para lavar la motocicleta, puede dañar la pintura y provocar una decoloración.

GUÍA PARA UN ESTACIONAMIENTO PROLONGADO

- Si no va a utilizar la motocicleta durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo durante el invierno, deberá tomar ciertas medidas para reducir el deterioro resultante de la no utilización.
- Además, es necesario realizar algunas reparaciones ANTES de guardar la motocicleta;
- De otro modo, nos olvidaríamos de realizar dichas reparaciones en el momento de volver a utilizarla

<ESTACIONAMIENTO A LARGO PLAZO>

- Vacíe el depósito de combustible en un recipiente homologado utilizando un sifón de mano de los disponibles comercialmente o un método equivalente

CONDUCCIÓN SEGURA

PREPARATIVOS ANTES DE LA CONDUCCIÓN

- **Realice la inspección diariamente.**
- **Llevar la indumentaria de protección (casco, guantes, gafas, etc.)**
- **Lleve el permiso de conducir**
- **Establezca la ruta hasta el lugar de destino**

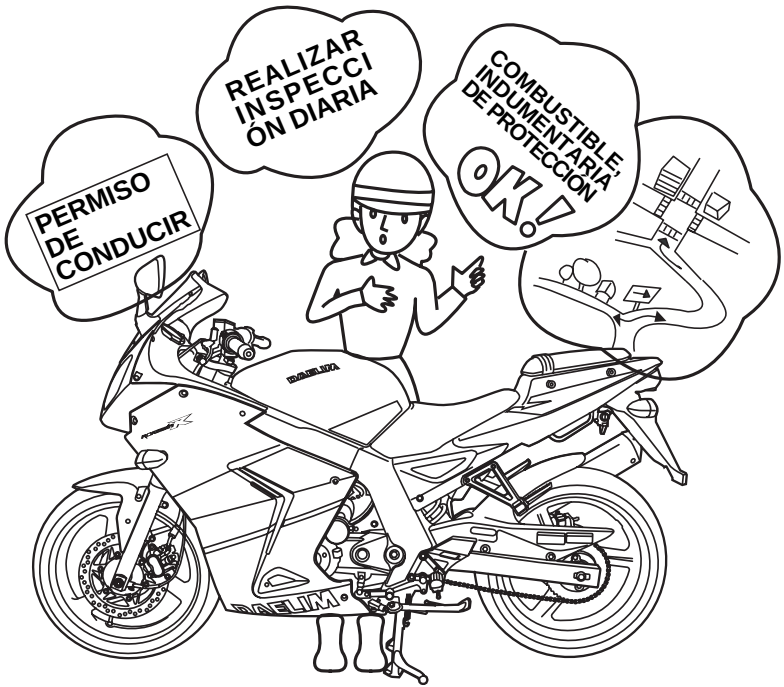

MÉTODOS DE CONDUCCIÓN

POSICIÓN DE CONDUCCIÓN

Una postura de conducción correcta es lo más importante para conducir con seguridad.

① Ojos: Mire hacia delante; su campo de visión debe ser amplio.

② Hombros: Relájelos.

③ Brazos: Relaje y doble los brazos dejándolos actuar como muelle.

④ Manos: Sujete la empuñadura manteniendo una distancia de un dedo respecto de su extremo interior para facilitar el accionamiento del interruptor y la maneta.

⑤ Muñeca: Adopte una posición que le permita libertad de movimiento sin aplicar demasiada fuerza en hombros y brazos.

⑥ Rodillas: Presione ligeramente el depósito de combustible.

⑦ Pies: Ponga los pies hacia delante y en paralelo, con el estribo justo en el centro del pie.

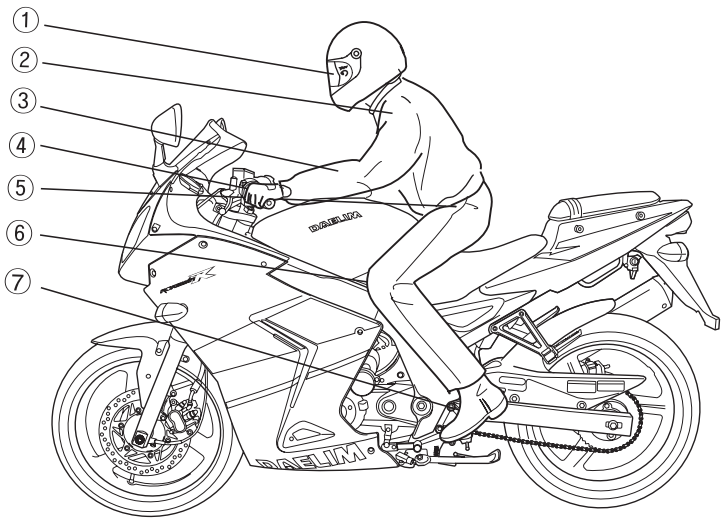

PRECAUCIONES EN LA CONDUCCIÓN

- Mantenga la distancia de seguridad.
- Conduzca con precaución.
- No obstaculice el tráfico.
- No conduzca por zonas peatonales ni en las aceras.
- Adelante por la izquierda.
- Asegúrese de que puede accionar los frenos en todo momento.
- Accione siempre el freno aunque esté detenido temporalmente.
- No realice trayectos excesivamente largos y haga descansos con frecuencia.
- Si detecta alguna anomalía, deténgase y póngase en contacto con el taller para revisar el vehículo.
- Si el vehículo ha volcado, vuelva a arrancar pasados 2~3 minutos.
- Conduzca siempre con el faro encendido.

ARRANQUE

Antes de arrancar, mire a su alrededor para evitar accidentes.

- Súbase a la motocicleta tras plegar el caballete.
- Comience a conducir lentamente, tras accionar el intermitente y liberando el freno a la vez que comprueba que se dan las condiciones de seguridad a su alrededor.

⚠ PRECAUCIÓN

- Ponga el caballete lateral en su posición original. Conducir sin hacerlo puede hacerle volcar.
- Conduzca únicamente en la carretera. Conducir en las aceras puede provocar accidentes. Asimismo, si la rueda se deforma al subir a la acera, la inestabilidad del vehículo podría hacerlo volcar y causar lesiones al conductor.
- La inestabilidad resultante de conducir a una velocidad excesiva en carreteras sin asfaltar puede hacer volcar al vehículo y causar lesiones al conductor.
- No conduzca en carreteras de gravilla. Si entra gravilla en la rueda o la carcasa del motor, el vehículo podría volcar y el conductor podría sufrir lesiones.
- Si le es posible, no conduzca cerca del mar o en zonas con cloruro de calcio. El silenciador, las piezas internas y las soldadas pueden corroerse rápidamente y, también como resultado de daños en la chasis, el vehículo puede volcar y el conductor sufrir lesiones.

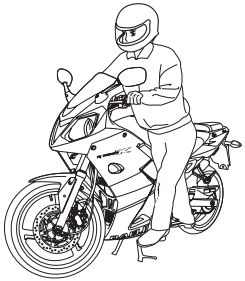

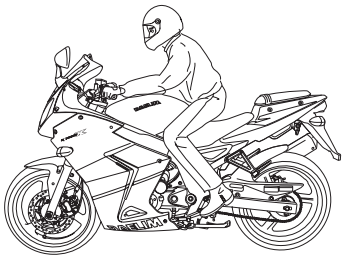

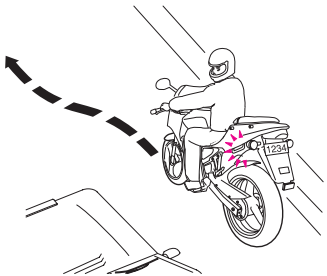

PRINCIPIO DEL GIRO

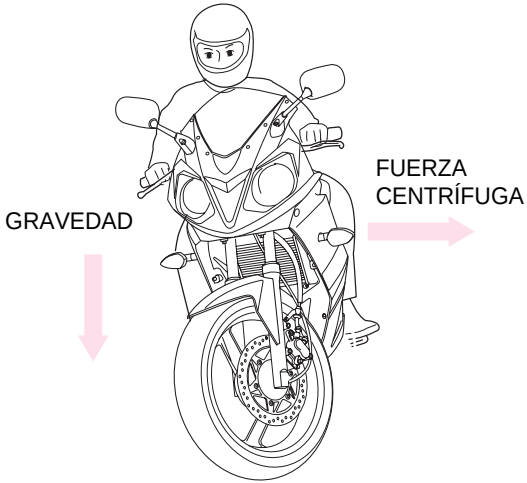

El principio básico del giro es mantener el equilibrio aprovechando la fuerza centrífuga que impulsa al vehículo hacia fuera y la gravedad que lo empuja hacia dentro.

EFECTO DE LA VELOCIDAD

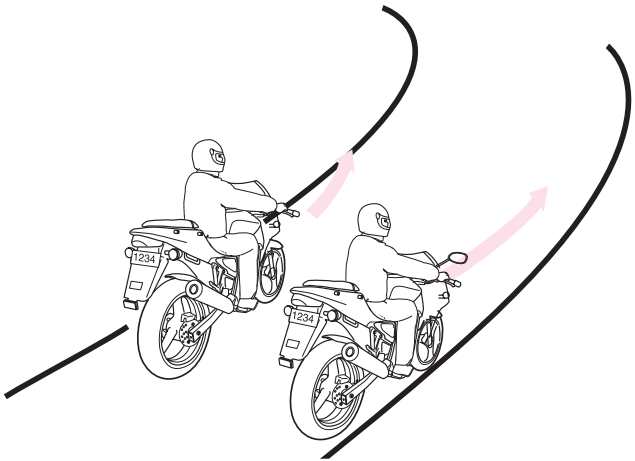

El aumento de la fuerza centrífuga es inversamente proporcional al radio de la curva y proporcional a la velocidad al cuadrado. Decelere antes de tomar la curva para disminuir la fuerza centrífuga.

3 POSICIONES DE GIRO

El principio básico del giro es lograr el equilibrio combinando la fuerza centrífuga y la gravedad.
En las 3 posiciones hay que mantener erguida la cabeza y mantener una visión horizontal.

<INCLINACIÓN CON LA MOTOCICLETA >

En esta posición de giro la motocicleta y el conductor están alineados.
Es la postura más natural y exacta, por lo que se debe aprender bien.

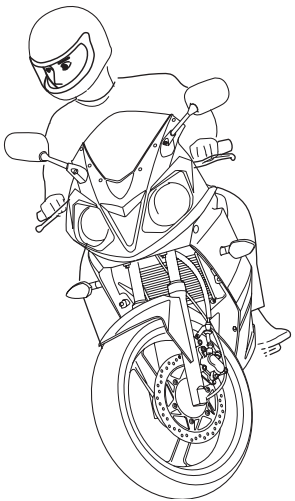

<INCLINACIÓN MAYOR A LA DE LA MOTOCICLETA>

En esta posición de giro el conductor se inclina hacia dentro más que la motocicleta.
Es adecuada para conducción con lluvia o carreteras resbaladizas, ya que proporciona el mejor agarre.
No obstante, se debe prestar especial atención porque el campo visual frontal se ve limitado al inclinarse más el conductor que el vehículo.

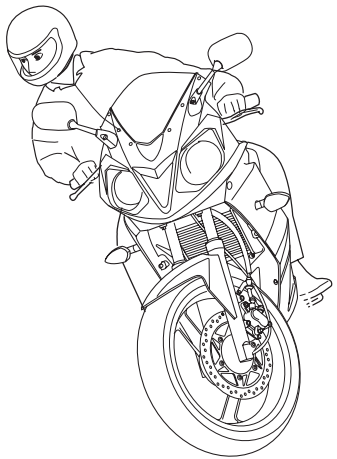

<INCLINACIÓN MENOR A LA DE LA MOTOCICLETA>

En esta posición de giro la motocicleta está más inclinada hacia el interior de la curva que el conductor; se trata por tanto de la posición opuesta la de la inclinación mayor. En esta posición se realizan bien los giros rápidos y el conductor tiene un campo de visión frontal amplio para conducir con lluvia o carreteras resbaladizas, pues proporciona un buen agarre. No obstante, deberá prestar especial atención dado el peligro de patinar en esas circunstancias.

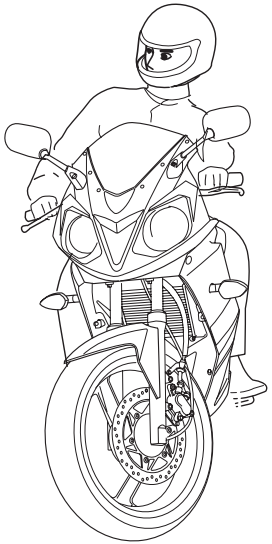

MÉTODO DE GIRO

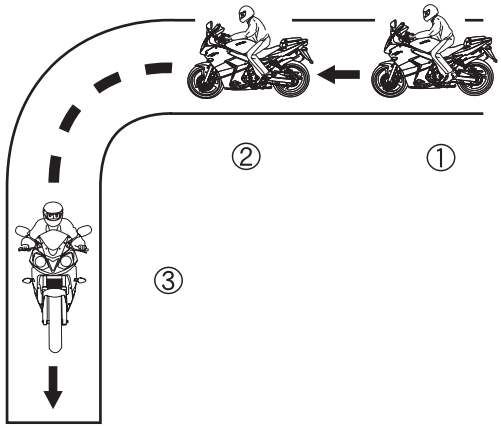

① Ponga el acelerador en su posición original y decelere utilizando el freno delantero y el trasero.

② Incline el vehículo hacia el centro del círculo de la curva, conduciendo lentamente y a una velocidad constante.

③ Acelere gradualmente.

PRECAUCIONES EN EL GIRO

No conduzca dentro del círculo de giro de los camiones grandes.

<ZONA DE ÁNGULO MUERTO >

La zona del ángulo muerto es el campo de visión que no puede identificar el conductor y aumenta proporcionalmente a la anchura del vehículo.

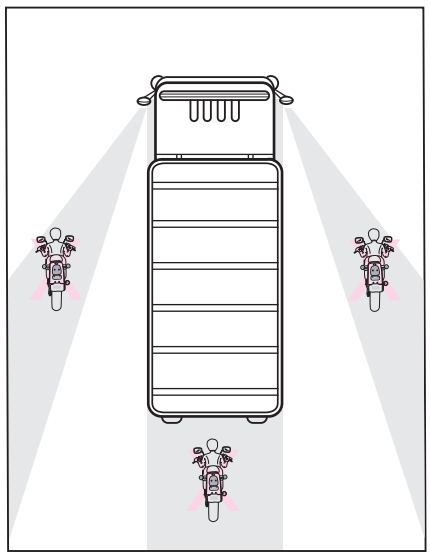

<DISTANCIA ENTRE EL GIRO DE LA RUEDA DELANTERA Y TRASERA>

Es la distancia entre la trayectoria de la rueda delantera y la trasera y aumenta proporcionalmente a la longitud del vehículo.

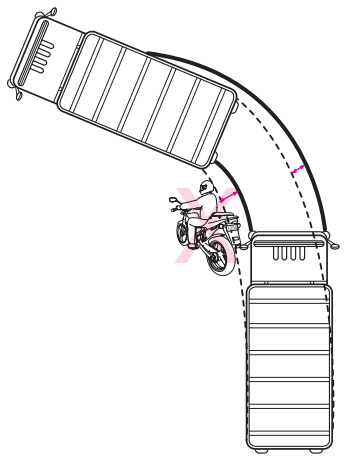

METODO DE FRENADO

PRINCIPIO BÁSICO DE FRENADO (FUERZA DE FRICCIÓN)

- El vehículo se frena utilizando la fricción entre el firme de la carretera y los neumáticos.
- La distancia de frenado se incrementa 1,5 veces en carreteras mojadas y 3 veces en carreteras con hielo porque disminuye la fricción con la superficie.

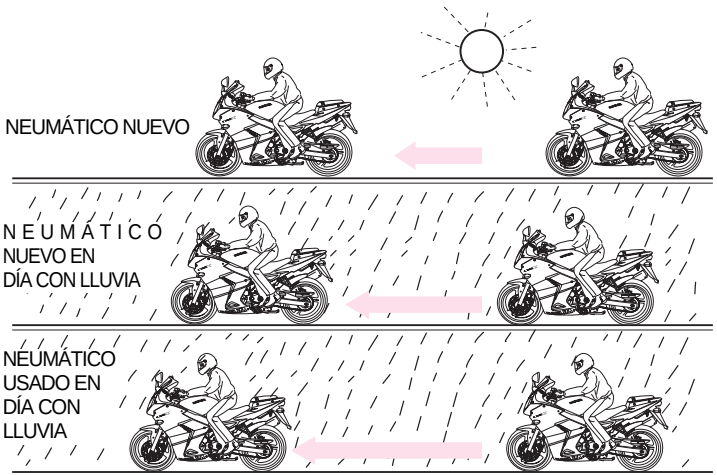

LIMITACIÓN DEL EFECTO DE FRENADO (INERCIA)

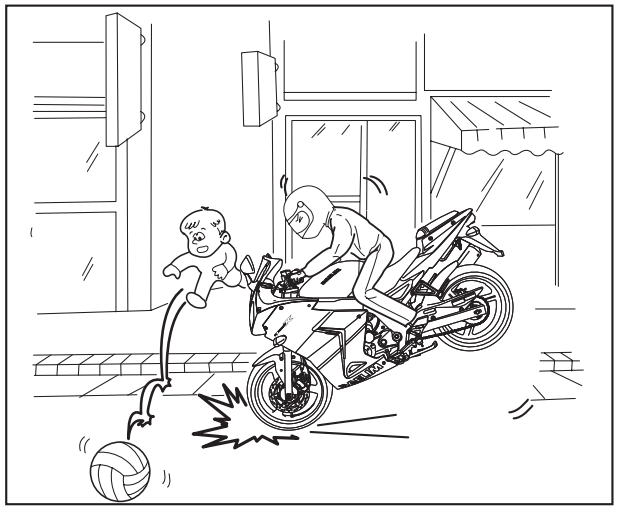

Debido a la inercia, el vehículo no se detiene de forma inmediata tras el accionamiento del freno.

FRENADO

- Ponga el acelerador en su posición original y decelere utilizando el freno del motor.
- Mantenga el vehículo recto.
- Frene con el freno delantero y el freno trasero.

COMPARACIÓN DE LA DISTANCIA DE FRENADO

· Velocidad del vehículo : 50 km/h

Utilizando el freno delantero y el trasero

Utilizando sólo el freno delantero

Utilizando sólo el freno trasero

IMPACTO EN COLISIÓN

Aprenda bien el método de frenado para evitar accidentes.

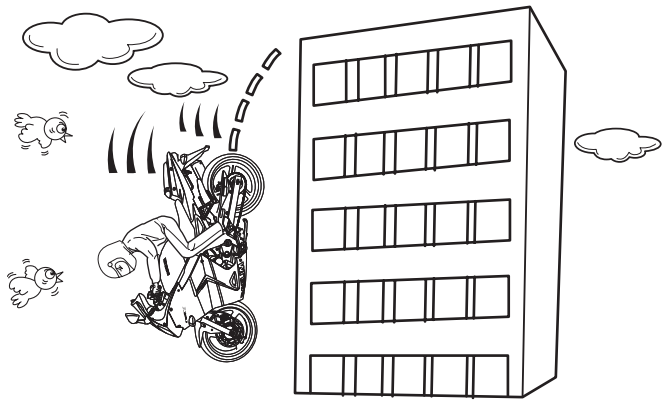

El aumento del impacto es proporcional a la velocidad y al peso. El impacto de una colisión con un muro de hormigón a 50 km/h es comparable al de una caída desde una altura de 10m.

MEMO :

ESQUEMA DE CABLEADO

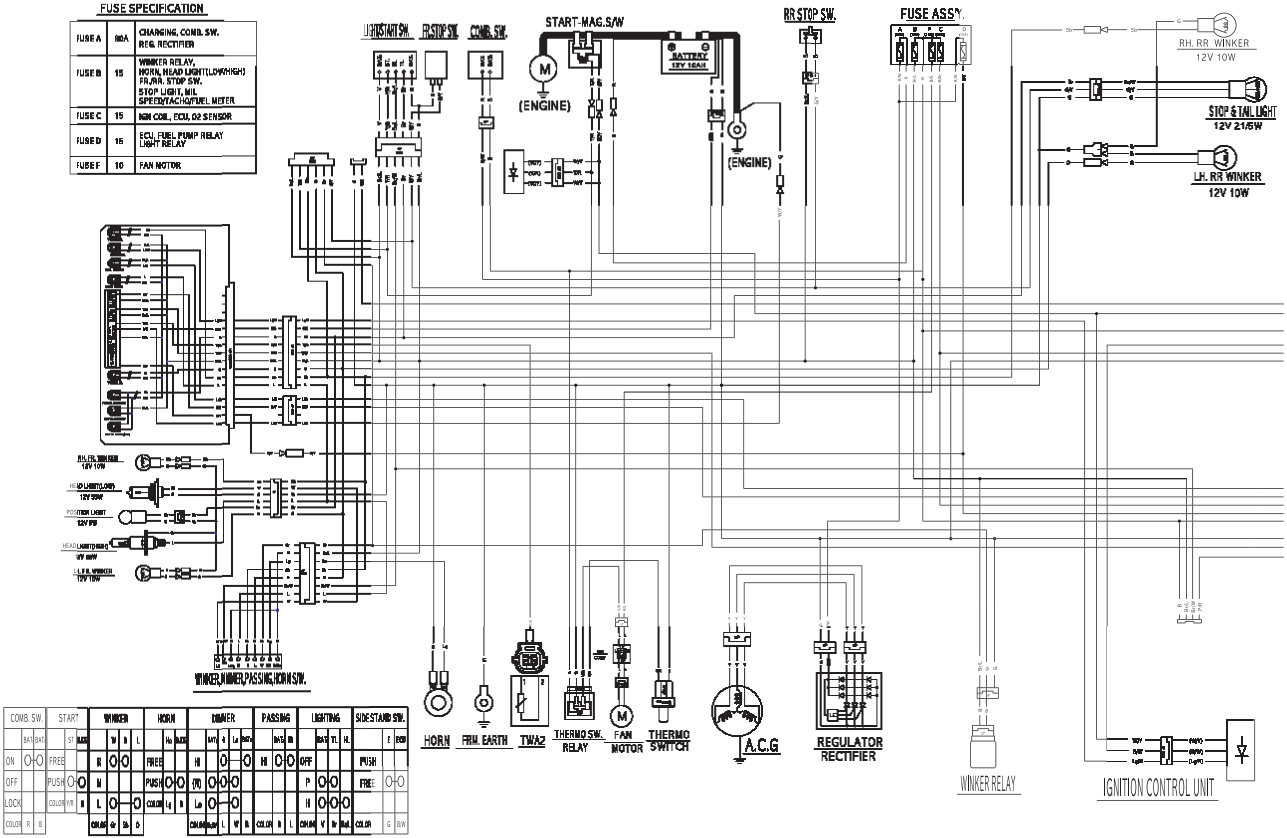

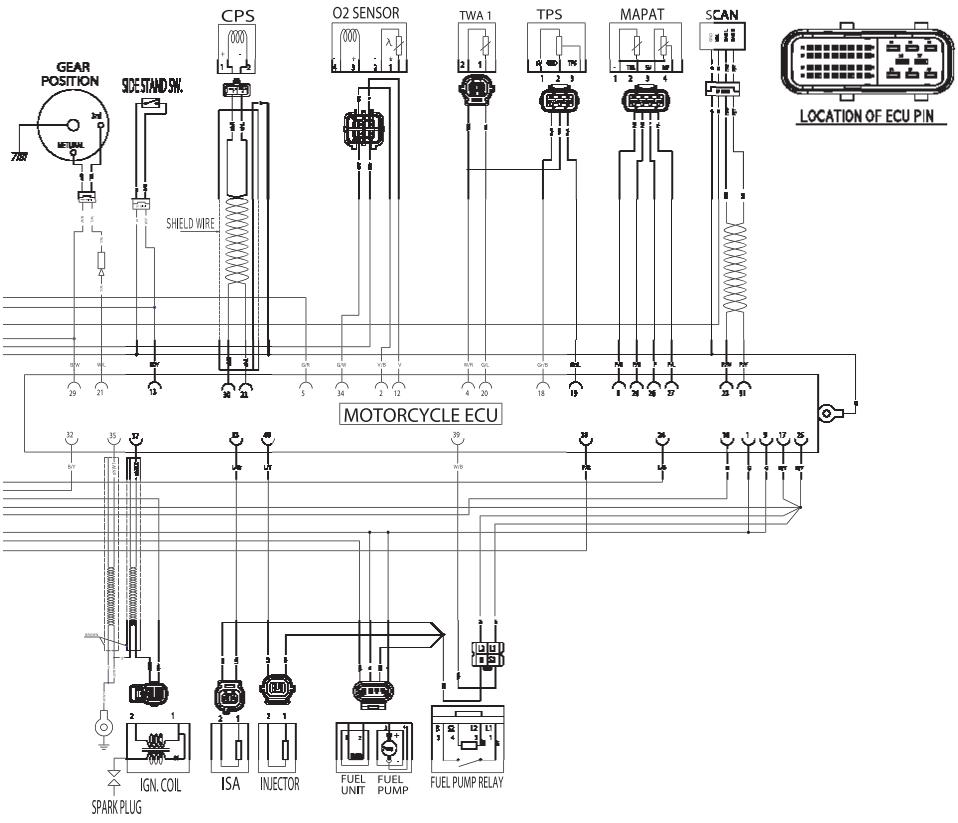
CPS
O2 SENSOR
TWA 1
TPS
MAPAT
SCAN
GEAR POSITION
SIDESTAND SW.
LOCATION OF ECU PIN
SHIELD WIRE
MOTORCYCLE ECU
IGN. COIL
ISA
INJECTOR
FUEL UNIT
FUEL PUMP
FUEL PUMP RELAY
SPARK PLUG

POLÍTICA DE GARANTÍA DAELIM

DAELIM garantiza al primer comprador de una motocicleta o ciclomotor DAELIM que nuestros Puntos de Venta Autorizados repararán o sustituirán sin cargo alguno, y de acuerdo con lo establecido en la LEY 23/2003 de 10 de julio, cualquier pieza del vehículo que haya fallado debido a un defecto en material y/o montaje según los términos y condiciones siguientes:

1.-La duración de esta garantía limitada es de 24 meses, medidos desde la fecha de venta al primer propietario por parte de un Punto de Venta Autorizado, sin límite de kilometraje.

2.-Quedará exento de garantía todo aquel vehículo que:

a.-No haya sido mantenido en un Punto de Venta Oficial o Taller Autorizado por Daelim siguiendo el programa de mantenimiento periódico tal y como especifica el Manual del Propietario. La omisión de cualquiera de las revisiones periódicas dará lugar a la pérdida total de la garantía de su vehículo.

b.-Haya sido manipulado indebidamente, modificadas las especificaciones de fábrica, o almacenado inadecuadamente.

c.-Haya sido objeto de abuso, negligencia, robo, hurto, incendio, vandalismo, accidente o utilizado para un propósito diferente al de su diseño tal y como figura en las instrucciones mencionadas en el Manual de Propietario.

d.-Si ha utilizado combustible, lubricantes o líquidos diferentes a los recomendados por Daelim.

e.-Haya sido destinado a alquiler, competición, actividades comerciales, espectáculos y otras manifestaciones públicas.

3.-Quedan excluidas de la garantía:

a. Aquellas piezas y mano de obra resultantes de operaciones de mantenimiento, limpiezas y ajustes tal y como especifica el Manual del Propietario tales como lubricantes, cambios de filtros de aire y aceite, limpieza del sistema de combustible, acumulación de carbonilla, manteniniento de la batería y tensado de cadena.

b. Los deterioros causados por un desgaste normal como silencioso, batería, embrague, sistemade variador, bujías, bombillas, cadenas, piñones de transmisión final, pastillas de freno y neumáticos, sin perjuicio de que sean cubiertos en garantía cuando exista un defecto de fabricatión o montaje.

c. Los deterioros debidos a un mantenimiento inapropiado, incendio, colisión o accidente.

d. Corrosión y deterioros producidos sobre la pintura, cromados, piezas de goma o plástico como consecuencia de la acción de los agentes atmosféricos.

e. Daños causados por la instalación de piezas o accesorios que no sean fabricados o suministrados por Daelim.

f. Aquellos fenómenos naturales tales como ruidos o filtraciones de aceite, por considerar que no afectar en modo alguno a la calidad, funcionamiento o comportamiento del vehículo.

g. Toda forma de compensación económica o de otra naturaleza tales como hoteles, comidas, transporte, grúa, alquiler de otro vehículo, etc... que se produzcan como consecuencia de una avería.

4.-Para obtener el servicio de garantía, el propietario del vehículo deberá solicitar la intervención en garantía a un Punto de Venta Oficial o Taller Autorizado Daelim en un plazo no mayor de 60 días, llevando el vehículo y aportando los siguientes documentos:

a. Factura de Venta o en su defecto Permiso de Circulación que demuestren el periodo de validez de la garantía.

b. Documentos que demuestren la consecución del plan de mantenimiento marcado por fábrica en el Manual de Propietario y efectuados por un Punto de Venta Oficial o Taller Autorizado Daelim.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
(Datos a rellenar por el Comprador)

DATOS DEL PROPIETARIO

Apellidos _____

Nombre _____

DIRECCIÓN

Calle _____

Población _____ Provincia _____

Tfno _____ C.P. _____

DATOS DEL VEHÍCULO

Denominación _____

N.º Bastidor _____

Matrícula _____

(Datos a rellenar por el Vendedor Vendedor)

PERÍODO DE ASISTENCIA EN GARANTÍA:

24 meses

A partir del:
(Fecha de venta)

Día	Mes	Año

Sello y Firma del Vendedor Oficial

REVISIONES PERIÓDICAS

Revisión de los 1.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____	Revisión de los 4.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____
Revisión de los 8.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____	Revisión de los 12.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____

REVISIONES PERIÓDICAS

Revisión de los 16.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____	Revisión de los 20.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____
Revisión de los 24.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____	Revisión de los 28.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____

REVISIONES PERIÓDICAS

Revisión de los 32.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____	Revisión de los 36.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____
Revisión de los 40.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____	Revisión de los 44.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____

REVISIONES PERIÓDICAS

Revisión de los 48.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____	Revisión de los 52.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____
Revisión de los 56.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____	Revisión de los 60.000 Kms. Sello y Firma del Vendedor Autorizado Fecha: ___/___/____ Kms.: _____

MEMO :

MEMO :

MEMO :

Roadwin 250R FI

MANUAL DEL PROPIETARIO

2010. 03. IMPRESO
2010. 03. PUBLICACIÓN

NO HACER COPIAS

DAELIM MOTOR

DAELIM MOTOR

■ OFICINA CENTRAL (FÁBRICA)
#58, SUNG SAN-DONG, CHANG WON, KYUNGNAM, COREA
TEL : (82-55) 239-7000 FAX : (82-2) 467-9997

OM61-1003-01SP